

O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

FOGÃO ELÉTRICO 1 BOCA COOKTOP



FE1500

127V - 1000W
220V - 1000W

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

Cuidados com o aparelho

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por alguém responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização, limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, a fim de evitar situações de risco.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado OZ para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.
12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.


16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto foi desenvolvido para uso interno e é adequado para uso externo, não para uso comercial. Outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada.
3. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia.
4. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores.
5. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído; leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria.
6. Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo.
7. Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico.
8. Não plugue ou use o produto na tomada com as mãos molhadas.
9. Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento, pois esquenta durante o uso.
10. Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima irá danificar o mesmo.
11. Tenha cuidado com as chapas de aquecimento durante o uso e a limpeza, para evitar queimaduras.
12. Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.
13. Mantenha o aparelho em boas condições; verifique sempre se suas partes não estão quebradas ou apresentam alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente.
14. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
15. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso.
16. Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto ou temporizador externo.
17. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual; mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos no manual pode resultar em situações de risco.

18. Para não perder a garantia, não tente consertar o aparelho por conta própria.
19. Não utilize o fogão próximo a gases ou líquidos inflamáveis.
20. Manter o cuidado e o zelo do produto garante a extensão de sua vida útil. O corpo do fogão deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o corpo do motor em água ou em outro líquido.
21. No momento do acionamento do botão de regulagem de temperatura, a luz piloto irá acender, indicando o processo de aquecimento da chapa, apagando somente quando a chapa de aquecimento atingir a temperatura máxima do nível selecionado. NOTA: A luz piloto irá acender e apagar durante o uso da chapa de aquecimento, indicando que a temperatura da chapa está sendo mantida.

CONHEÇA SEU PRODUTO

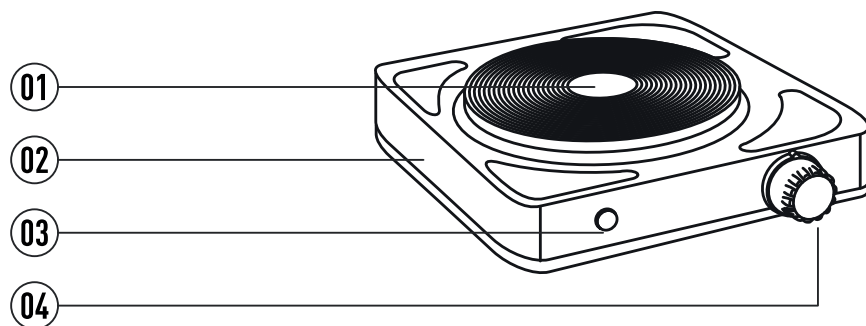

1. Prato de aquecimento
2. Corpo do fogão
3. Luz Piloto
4. Termostato de regulagem de temperatura

ANTES DO PRIMEIRO USO

Verifique se o fogão está posicionado em uma superfície plana.

Certifique-se de que a tensão do aparelho seja compatível com a tomada local.

Nunca instale o aparelho em locais muito úmidos, com altas temperaturas nem próximos de fontes de calor.

Verifique se o aparelho está desligado e suas chapas frias, a fim de evitar acidentes.

Instale em um local seco para evitar danos, umidade ou ferrugem.

Durante a primeira utilização é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça saindo do aparelho.

Nunca deixe o corpo do aparelho ficar submerso em água ou outro líquido. Isso danifica o produto e leva à perda da garantia.



**Atente-se ao símbolo de
“Não toque, superfície quente”**



FUNCIONAMENTO

Verifique se o termostato está na posição 0, logo depois insira o plugue do aparelho em uma tomada (certifique-se de que a tomada seja da mesma tensão do aparelho).

Depois de conectada a tomada, gire o termostato até a posição desejada.

A lâmpada piloto do painel irá se acender, indicando que o aparelho está ligado e em processo de aquecimento.

Ao utilizar o aparelho pela primeira vez, é comum que uma fumaça seja expelida pelo aparelho. Isso poderá acontecer nas primeiras utilizações até que a camada protetora da base de aquecimento seja totalmente removida. Fumaça e mau cheiro não caracterizam mal funcionamento e desaparecerão logo nas primeiras utilizações.

Para um perfeito funcionamento do aparelho, utilize sempre caçarolas e panelas com fundo chato e reto. O aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a superfície da base de aquecimento do fogão.

Para um aquecimento brando, utilize o termostato nas posições 1 até 3. Já para um aquecimento mais elevado, utilize o termostato nas posições 4 até 5. É normal que a lâmpada piloto do aparelho se acenda e apague durante o processo de aquecimento. Isso acontece porque o aparelho liga e desliga o termostato para manter a temperatura.

Nota: Após o aquecimento de seu alimento, você deverá retornar o termostato à posição 0 e desligar o aparelho da tomada.

LIMPEZA

1. Certifique-se de que o produto esteja com o prato de aquecimento frio e que o mesmo esteja com o plugue desconectado da tomada elétrica, antes de iniciar o processo de

limpeza.

2. A higienização e limpeza do fogão deve ser realizada após a utilização do produto.
3. Não utilize produtos abrasivos como palhas de aço para limpar quaisquer partes do gabinete do fogão.

Limpeza Externa

- A limpeza externa deve ser feita com um pano levemente úmido;
- Durante a limpeza, é importante que o produto esteja desligado e com a tomada desconectada da rede elétrica;
- Não utilize solventes, esponja de aço ou sabonáceo para limpeza do fogão;
- Nunca derrame água ou qualquer outro líquido sobre o fogão. Da mesma forma, o aparelho não poderá ser mergulhado em água ou em qualquer outro líquido, pois isso poderá penetrar no aparelho causando mau funcionamento;
- Após a limpeza do seu fogão, seque-o e guarde-o para nova utilização.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondiciona-

mento, má conservação e ação de agentes da natureza;

3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;



A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-237-1315 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.