



**ASSENTADOR DE
PISOS A BATERIA
21V - BIVOLT
MAP2000**



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade OZ, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários.

Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.



ADVERTÊNCIA

Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este equipamento. Este produto não é indicado para uso profissional e perderá sua garantia caso isso ocorra.

ATENÇÃO

Para a sua própria segurança, leia atentamente este manual antes de usar a máquina.

ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem propiciar acidentes. Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis ou gases. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores. Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Não exponha a ferramenta à chuva ou à umidade. A água entrando na ferramenta aumentará o risco de choque elétrico, além de danificar o produto. Não force o cabo elétrico. Nunca use o cabo elétrico para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. Nunca toque em superfícies aterradas. O risco de choque elétrico é mais necessário se levar a ferramenta a um posto autorizado.

SEGURANÇA PESSOAL

Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.

IMPORTANTE

Para garantir a segurança e confiabilidade do produto, os reparos, manutenção e ajustes (além daqueles deste manual) devem ser realizados por postos autorizados da OZ, sempre usando peças originais.

ADVERTÊNCIA: Este produto, em hipótese alguma, poderá ser manuseado por pessoas com limitada capacidade psicomotora. Nestes casos, haverá necessidade de supervisão externa.

AVISO: O uso de qualquer acessório não recomendado para esta ferramenta pode ser perigoso.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO

Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança. Os equipamentos de segurança, tais como a máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, luvas, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais.

Evite acionar pessoas. Assegure-se de que o interruptor não está pressionado antes de conectar o plugue na tomada e certifique-se que a voltagem a ser utilizada é compatível com a do produto. Carregar a ferramenta com dedo no interruptor é um convite a acidentes.

Evite acionar pessoas. Assegure-se de que o interruptor não está pressionado antes de conectar o plugue na tomada e certifique-se que a voltagem a ser utilizada é compatível com a do produto. Carregar a ferramenta com dedo no interruptor é um convite a acidentes.

Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de ajuste unida a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal.

Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longas longe das peças móveis. As roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA O CARTUCHO DA BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e notas de precaução do (1) carregador de bateria, da (2) bateria e do (3) produto usando a bateria.
2. Não desmonte a bateria.
3. Se o tempo de operação se tornar excessivamente mais curto, pare imediatamente a operação. Operação nessas condições poderá resultar em superaquecimento, possíveis queimaduras e até explosão.
4. Caso saia eletrólito em seus olhos, lave-os com água limpa e procure assistência de um médico imediatamente. Esse acidente pode resultar na perda de visão.
5. Não provoque um curto-circuito na bateria:
 - (1) Não toque nos terminais com nenhum material condutor.
 - (2) Não guarde a bateria junto com outros objetos metálicos, tais como pregos, moedas, etc.
 - (3) Não exponha a bateria à água ou umidade. Um curto-circuito na bateria pode causar sobrecarga de corrente, aquecimento excessivo ou possíveis queimaduras ou avarias.
6. Não aqueça a ferramenta nem a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou ultrapassar 50°C.
7. Não aqueça a bateria mesmo se estiver severamente danificada ou gasta. A bateria pode explodir no fogo.
8. Tenha cuidado para não deixar cair, sacudir ou dar pancadas na bateria.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de íon de lítio desta máquina estão sujeitas aos requisitos da legislação de produtos perigosos. Para transportes comerciais, por exemplo por ferrovias ou por estradas de automóveis, os requisitos especiais referentes a embalagem e rotulagem devem ser obedecidos. Para a preparação de itens em sendo expedidos, é necessário consultar um especialista em logística de mercadorias perigosas. Certifique-se de que o embarque em navios pode ser mais detalhado e devem ser obedecidas. Coloque fita ou coberturas nos conectores e embale a bateria de maneira que não se mova dentro da embalagem.
11. Siga as normas locais referentes ao descarte de baterias.
12. Use as baterias somente com os produtos especificados pela Makita. O uso de qualquer bateria com produtos não adequados poderá resultar em incêndio, aquecimento excessivo, explosão ou vazamento de eletrólito.

USO E CUIDADOS DE MANUSEIO DA BATERIA:

1. Recarregue somente com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é adequado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio quando usado com outra bateria.
2. Use as ferramentas elétricas somente com as baterias especificamente designadas. O uso de qualquer outro tipo de bateria pode criar riscos de lesão e incêndio.
3. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a longe de outros objetos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos, etc., que podem conectar um terminal ao outro.
4. Sob condições extremas, a bateria pode ejetar líquido; evite contato com tal líquido. Se ocorrer um contato acidental, lave com água. Se o líquido entrar nos olhos, procure também assistência médica. O líquido ejetado pela bateria pode causar irritação e queimaduras.
5. Não use uma bateria ou ferramenta que esteja danificada ou tenha sido modificada. Baterias danificadas ou modificadas podem exibir um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão ou risco de lesões.
6. Não exponha a bateria nem a ferramenta a chamas ou a temperaturas excessivas. A exposição a chamas ou a uma temperatura acima de 130°C podem causar explosão.

SEGURANÇA ELÉTRICA E DA BATERIA:

1. Não descarte as baterias no fogo. A célula pode explodir. Verifique se os códigos locais possuem instruções especiais de descarte.
2. Não abra ou destrua as baterias. Os eletrólitos liberados são corrosivos e podem causar danos aos olhos ou à pele. Pode ser tóxico se ingerido.
3. Não carregue a bateria na chuva ou em locais úmidos.
4. Não carregue a bateria ao ar livre.
5. Não manuseie o carregador, incluindo a tomada e os terminais do carregador, com as mãos molhadas.

SERVIÇOS DE REPARO:

1. Os serviços de reparo devem ser conduzidos por um técnico qualificado e usando somente peças de reposição idênticas. Isso irá garantir que a segurança da ferramenta elétrica será mantida.
2. Nunca execute a manutenção em baterias danificadas. A manutenção de baterias somente deve ser realizada pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.
3. Os serviços de reparo devem ser conduzidos por um técnico qualificado e usando somente peças de reposição idênticas. Isso irá garantir que a segurança da ferramenta elétrica será mantida.
4. Nunca execute a manutenção em baterias danificadas. A manutenção de baterias somente deve ser realizada pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

DICAS PARA MANTER A VIDA ÚTIL MÁXIMA DA BATERIA:

1. Carregue a bateria antes de uma descarga completa. Sempre pare a operação da ferramenta e carregue a bateria quando notar perda de potência.
2. Nunca recarregue uma bateria completamente carregada. O carregamento demasiado diminuirá a vida útil da bateria.
3. Carregue a bateria em uma temperatura ambiente entre 10°C e 40°C. Deixe a bateria esfriar antes de carregá-la.
4. Quando não estiver usando a bateria, remova-a da ferramenta ou do carregador.
5. Carregue a bateria se não utilizá-la por um longo período de tempo (mais de seis meses).

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA O PRODUTO:


A Máquina para Assentar Piso, com Ventosa, a Bateria OZ é indicada para assentar porcelanatos e pisos em geral. A ventosa só deve ser usada em pisos com superfície lisa.

Não ligue o modo de vibração com a ventosa presa no piso, isso poderá causar danos materiais.

Recomenda-se carregar a bateria pelo menos uma vez por mês, principalmente em casos em que a bateria fique ociosa. Isso garantirá a vida útil da bateria.

ATENÇÃO – Ventosa com capacidade de elevação de 30Kg.

CARACTERÍSTICAS

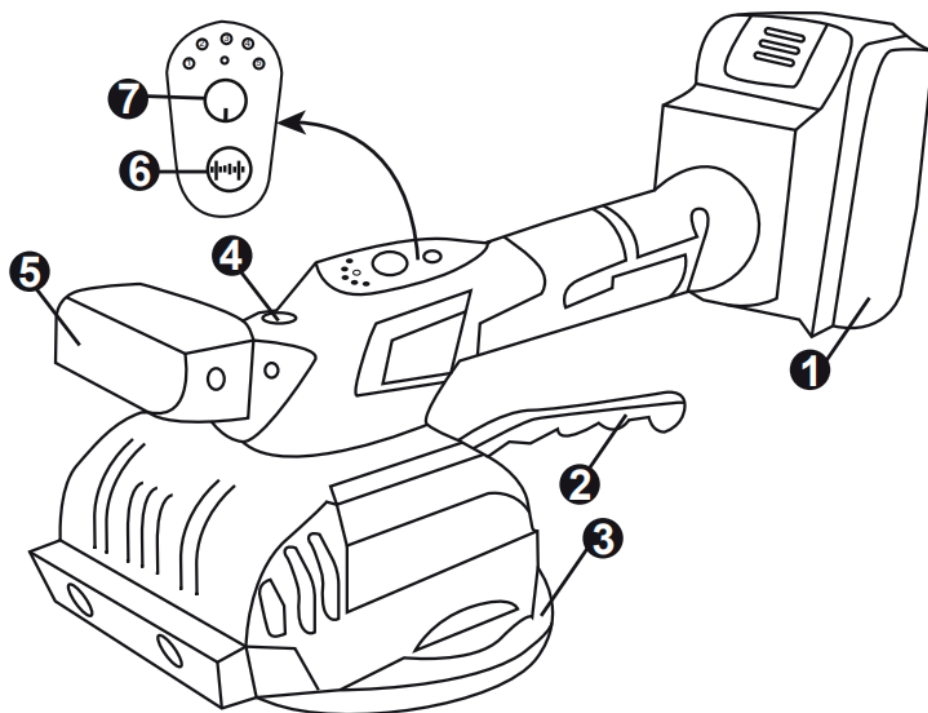

Componentes

1. Bateria de lítio
2. Alça de ventosa
3. Ventosa
4. Nível
5. Alça auxiliar
6. Acionamento da vibração
7. Ajuste vibração

Especificações Técnicas


Tensão de funcionamento: 20V
Capacidade da bateria: 2000mA
Corrente de carregamento: 1A
Capacidade de Adsorção: 50Kg
Frequência de vibração: 5000–12000 r/min
Tempo de carregamento: 2.0H

USANDO O SEU PRODUTO

NOTA – A ventosa deve ser usada somente em superfície lisa. Certifique-se de que ambas as superfícies (Ventosa x Piso) estejam limpas para que a sucção seja perfeita.

Evite ativar o modo de vibração enquanto a ventosa estiver em uso, pois isso pode resultar em danos aos materiais.


Posicione a ventosa, aplique uma leve pressão à máquina no chão e acione o gatilho para iniciar a sucção. Utilize o botão de travamento para manter o gatilho na posição.

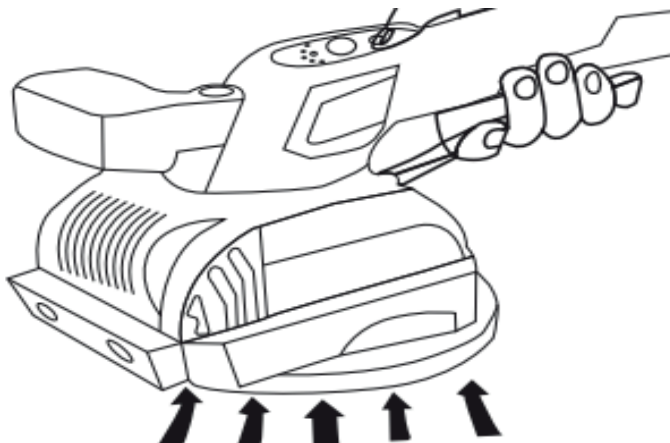

Depois de posicionar o equipamento no chão, libere o botão de travamento e solte o gatilho.

AJUSTE DE INTENSIDADE VIBRATÓRIA

Utilize o controle de intensidade vibratória para selecionar o nível desejado, verificando no display qual se adequa melhor à sua aplicação. Os níveis variam de 1 a 5, sendo 1 o mínimo e 5 o máximo.

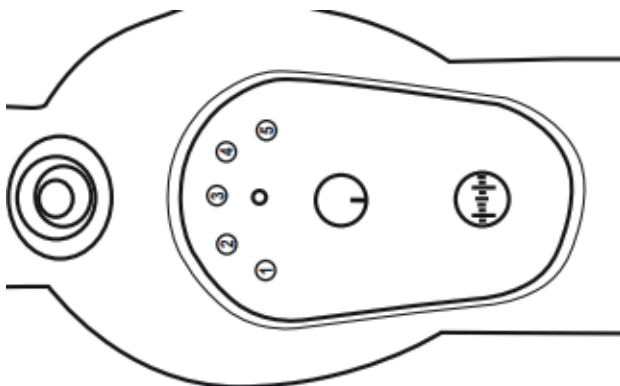

LIGANDO E DESLIGANDO O SISTEMA VIBRATÓRIO

Após escolher a intensidade vibratória desejada, basta pressionar o botão de ligar/desligar para ativar ou desativar o sistema vibratório.

LIMPEZA

Para evitar acidentes, sempre desligue o equipamento antes de realizar a limpeza ou manutenção. Recomenda-se uma limpeza regular para conservação, removendo sujeiras superficiais com um pano, evitando o contato com líquidos.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Manuseie o equipamento com cuidado durante o transporte, pois quedas e impactos podem danificar o seu funcionamento. Armazene-o em um local seco, arejado e livre de umidade e substâncias corrosivas. Após o uso, limpe o produto com um pano e guarde-o novamente na embalagem para armazenamento seguro.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

- 1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
- 2 - instalações elétricas deficientes;
- 3 - ligação à rede elétrica imprópria;
- 4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
- 5 - estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

- 1- se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A.
 - 2- se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
 - 3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
 - 4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
 - 5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
 - 6- se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
 - 7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
 - 8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
 - 8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado. SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-237-1315 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br. Garantia é válida somente em território nacional.

