



**MINI SERRA SABRE
A BATERIA
21V - BIVOLT
MS1200**



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade OZ, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.



ADVERTÊNCIA

Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este equipamento. Este produto não é indicado para uso profissional e perderá sua garantia caso isso ocorra.

ATENÇÃO

Para a sua própria segurança, leia atentamente este manual antes de usar a máquina.

ÁREA DE TRABALHO

Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem propiciar acidentes. Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis ou gases. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores. Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.

Segurança pessoal


1. Fique alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em sérios ferimentos pessoais.
2. Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou joias, e prenda cabelos longos. Mantenha cabelo, roupas e luvas afastados das partes em movimento. Roupas soltas, joias ou cabelo comprido podem ser fisgados e causar sérios ferimentos.
3. Evite acionamento acidental da ferramenta. Certifique-se de que o interruptor está na posição bloqueada ou desligada antes de inserir a bateria. Transportar ferramentas com o dedo no interruptor ou inserir baterias em uma ferramenta com o interruptor ligado aumenta o risco de acidentes.
4. Remova chaves de ajuste ou outras chaves antes de ligar a ferramenta. Uma chave deixada presa em uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em sérios ferimentos pessoais.
5. Não se exceda. Mantenha sempre uma postura adequada e equilibrada. Uma postura e equilíbrio adequados permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
6. Use equipamentos de segurança. Use proteção ocular, máscara de poeira, sapatos antiderrapantes, capacete de segurança e proteção auditiva.

Uso e cuidado da ferramenta

1. Use grampos ou outra forma estável para segurar e apoiar a peça a ser trabalhada de forma segura. Segurar a peça com a mão ou contra o corpo é inseguro e pode levar à perda de controle.
2. Não force a ferramenta. Use a ferramenta correta para sua aplicação. A ferramenta correta fará o trabalho para qual ela foi desenvolvida melhor e mais seguramente.
3. Não use a ferramenta se o interruptor não ligar ou desligar. Uma ferramenta que não pode ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser consertada.
4. Desconecte a bateria da ferramenta ou coloque o interruptor na posição desligada antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta. Essas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de um acionamento acidental.
5. Armazene ferramentas fora do alcance de crianças e outras pessoas não treinadas. Ferramentas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
6. Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de outros objetos metálicos como cliques de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que podem fazer uma conexão de um terminal a outro. Curtos-circuitos entre os terminais da bateria podem causar faíscas, queimaduras ou um incêndio.
7. Guarde as ferramentas com cuidado. Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferramentas adequadamente mantidas com bordas de corte afiadas são menos propensas a desviar e são mais fáceis de controlar.
8. Verifique se há desalinhamento ou obstrução de partes móveis, quebra de partes e qualquer outra condição que possa afetar a operação da ferramenta. Quando danificada, certifique-se de que a ferramenta seja reparada.

o quanto antes. Muitos acidentes são causados por ferramentas mal mantidas.

9. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante para o seu modelo. Acessórios que podem ser inadequados para uma ferramenta podem criar risco de ferimentos quando usados em outra ferramenta.

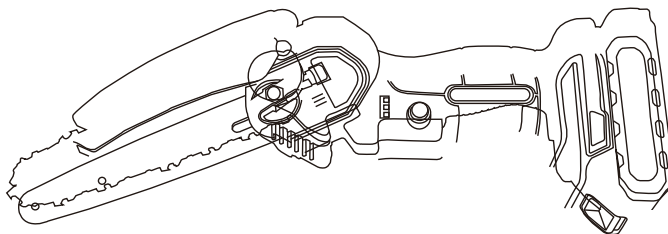


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Voltagem de saída	21V
Voltagem de carregamento	100-240V~
Potência Máxima	550W
Tamanho da barra	100-150M


Instruções de Instalação

1. Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que a bateria esteja separada da máquina.


2. Após a instalação, ligue a máquina e observe-a até que funcione normalmente.

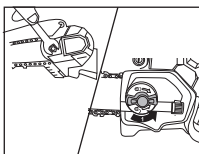


Remova a tampa do pinhão.

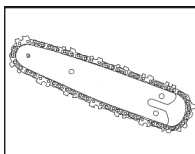


Monte a corrente da serra ao longo da barra guia.

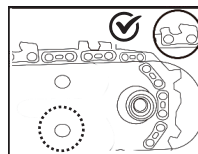


Coloque a corrente ao redor do pinhão e alinhe o pino. Atenção: A corrente tem uma direção certa, atente-se para que ela seja instalada na direção correta.

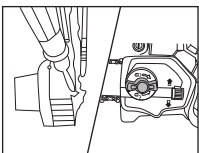

Ajuste a tensão da corrente.

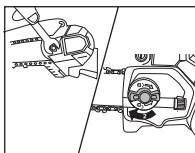


Aperte a porca com uma chave.

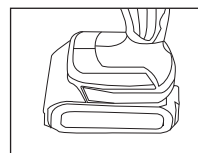


Insira a bateria na entrada na parte inferior da motosserra.

Instruções de Carregamento:

Carregue a bateria até que a luz vermelha no carregador fique verde. Isso significa que a bateria estará totalmente carregada.

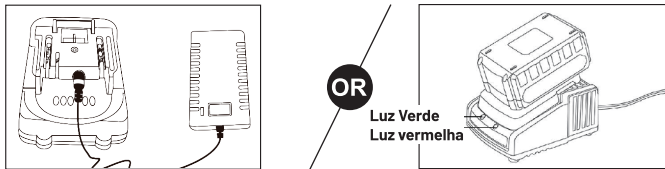

Nota de operação

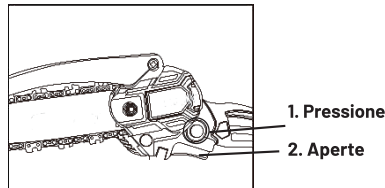


Trava de Segurança: Para acionar a serra, é necessário pressionar o botão “1” e mantê-lo pressionado, e somente depois apertar o gatilho do interruptor “2”.

Instruções de Manutenção:


ATENÇÃO: Sempre certifique-se de que a motosserra está fora da tomada e com a bateria desconectada antes de fazer qualquer ajuste ou operação na lâmina.

Ajuste da tensão da corrente:

Afrouxe os parafusos da tampa. Aperte o parafuso e ajuste a corrente, expondo 3 mm ao puxar para baixo. Role para cima e para baixo para ajustar a quantidade de tensão da corrente. O ideal é que a corrente possa ser puxada a uma distância de 2–3 mm da placa guia.

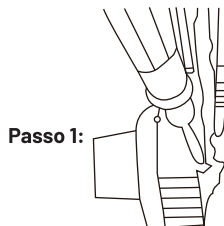

Passo 1:

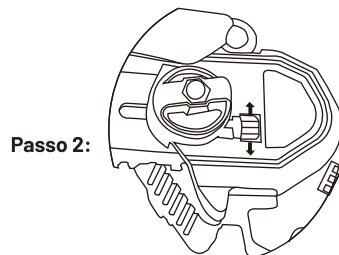

Passo 2:

Instruções de Manutenção:

ATENÇÃO: Sempre certifique-se de que a motosserra está fora da tomada e com a bateria desconectada antes de fazer qualquer ajuste ou operação na lâmina.

Ajuste da tensão da corrente:

Afrouxe os parafusos da tampa. Aperte o parafuso e ajuste a corrente, expondo 3 mm ao puxar para baixo.

Role para cima e para baixo para ajustar a quantidade de tensão da corrente. O ideal é que a corrente possa ser puxada a uma distância de 2–3 mm da placa guia.


Lubrificar a corrente:

Passo 1: Limpeza

Antes de adicionar óleo lubrificante, é necessário limpar a sujeira na corrente. Use um pano para limpar completamente a superfície e os sulcos da corrente.

Passo 2: Lubrifique a corrente


Use um frasco de óleo para adicionar óleo lubrificante à corrente e, em seguida, gire a corrente várias vezes para que o óleo lubrificante seja distribuído uniformemente na corrente.

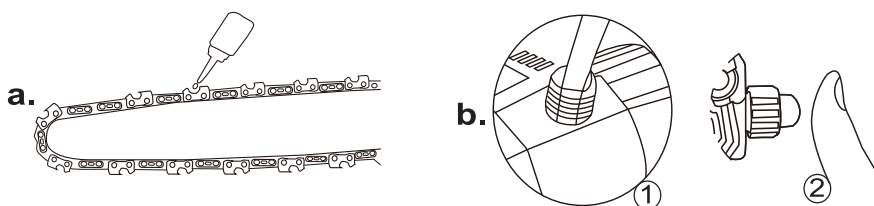

Abra a tampa do óleo e despeje o óleo lubrificante nela. Depois, pressione a bolha de óleo para lubrificar a corrente.

Afiar a corrente:

Quando a corrente ficar cega, os dentes serrilhados podem ser restaurados usando o afiador incluído para mantê-los afiados. Ao usar o afiador, afie na direção do dente da serra, não na direção oposta, e o ângulo entre o afiador e a corrente não deve ser muito grande. 30° é o ideal.

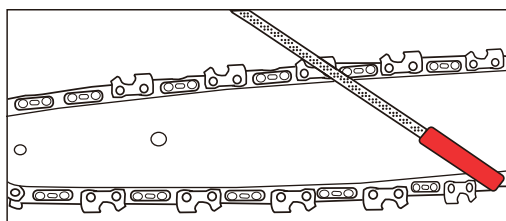

Aviso de Solução de Problemas:

A força e carga da mini motosserra é limitada. Se a força externa aumentar, isso causará os seguintes problemas:

Quando a seção do objeto a ser cortado for muito grande, a velocidade de corte diminuirá.

Força de pressão excessiva durante o corte aumentará a corrente e a potência de saída, fazendo com que o motor superaqueça e, eventualmente, acione a proteção contra sobrecarga. Quando isso acontecer, o usuário precisará esperar até que o motor esfrie para retomar o trabalho.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

- 1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
- 2 - instalações elétricas deficientes;
- 3 - ligação à rede elétrica imprópria;
- 4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
- 5 - estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

- 1- se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A.
 - 2- se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
 - 3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
 - 4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
 - 5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
 - 6- se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
 - 7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
 - 8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
 - 8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado. SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-237-1315 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br. Garantia é válida somente em território nacional.

