



**PARAFUSADEIRA E
FURADEIRA A BATERIA
21V - BIVOLT
PB7000**



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade OZ, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.



ADVERTÊNCIA

Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este equipamento. Este produto não é indicado para uso profissional e perderá sua garantia caso isso ocorra.

ATENÇÃO


Para a sua própria segurança, leia atentamente este manual antes de usar a máquina.

ÁREA DE TRABALHO


Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem propiciar acidentes. Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis ou gases. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores. Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.

Segurança pessoal


1. Fique alerta, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use a ferramenta enquanto estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em sérios ferimentos pessoais.
2. Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou joias, e prenda cabelos longos. Mantenha cabelo, roupas e luvas afastados das partes em movimento. Roupas soltas, joias ou cabelo comprido podem ser fisgados e causar sérios ferimentos.
3. Evite acionamento acidental da ferramenta. Certifique-se de que o interruptor está na posição bloqueada ou desligada antes de inserir a bateria. Transportar ferramentas com o dedo no interruptor ou inserir baterias em uma ferramenta com o interruptor ligado aumenta o risco de acidentes.
4. Remova chaves de ajuste ou outras chaves antes de ligar a ferramenta. Uma chave deixada presa em uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em sérios ferimentos pessoais.
5. Não se exceda. Mantenha sempre uma postura adequada e equilibrada. Uma postura e equilíbrio adequados permitem um melhor controle da ferramenta em situações inesperadas.
6. Use equipamentos de segurança. Use proteção ocular, máscara de poeira, sapatos antiderrapantes, capacete de segurança e proteção auditiva.

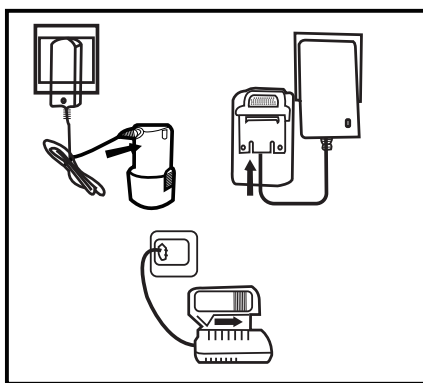


1. A luz vermelha indica que o carregamento está em andamento, enquanto a luz verde indica que o carregamento está completo.

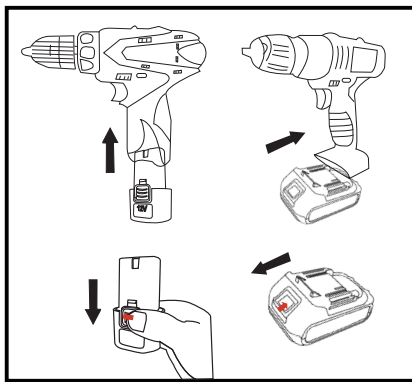


2. Para encaixar a bateria deslize-a até que se encaixe. Para remover a bateria, pressione o botão e puxe-a para fora.

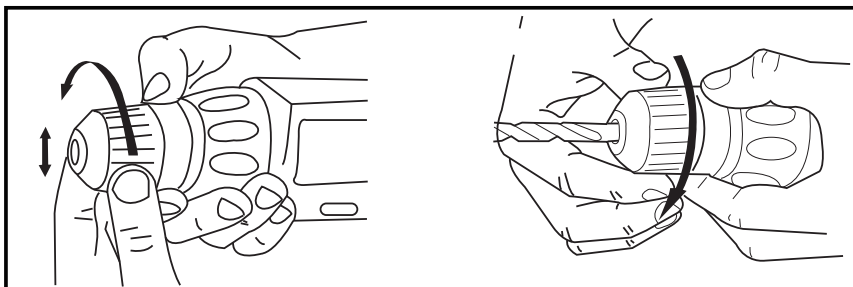


3. Gire o clipe no sentido horário para abrir e no sentido anti-horário para fechar.

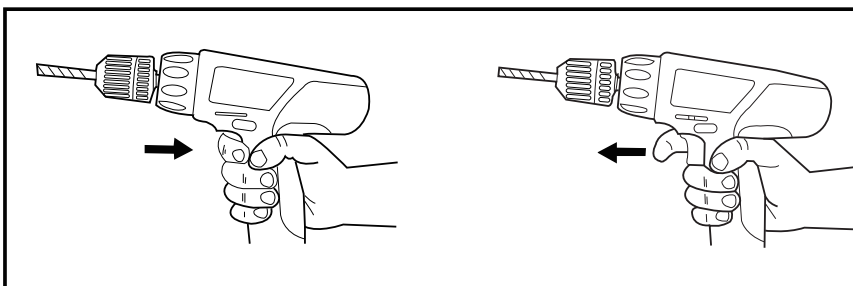


4. Pressione o interruptor para ligar e solte para desligar.

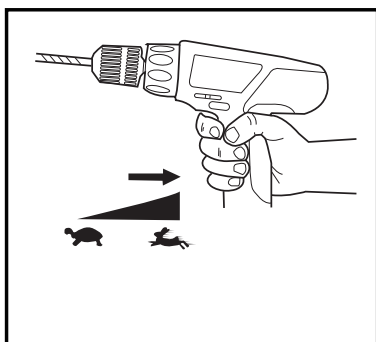


5. Quanto maior a força aplicada no gatilho, mais rápida a velocidade, e quanto menor a força, mais lenta a velocidade.

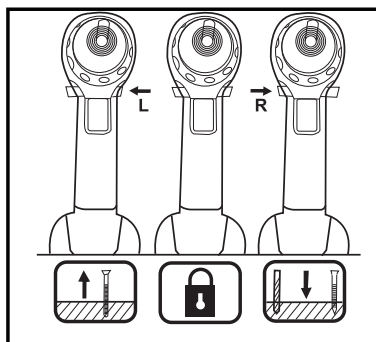


6. O ajuste de rotação para frente e para trás da máquina é feito quando a máquina está na posição do meio. Na posição do meio, o interruptor está no modo travado.

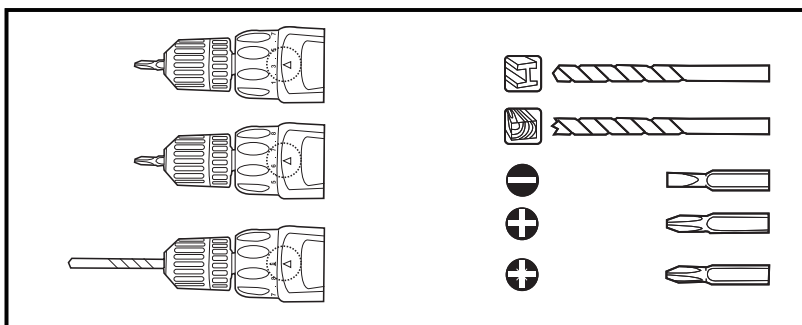

7. O torque pode ser ajustado de acordo com suas necessidades operacionais.

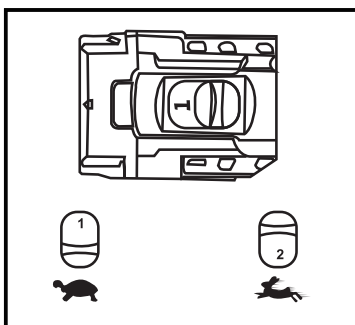

8. Se o modelo adquirido estiver equipado com ajuste de velocidade, a velocidade '1' representa baixa velocidade e alto torque, enquanto a velocidade '2' representa alta velocidade e baixo torque.

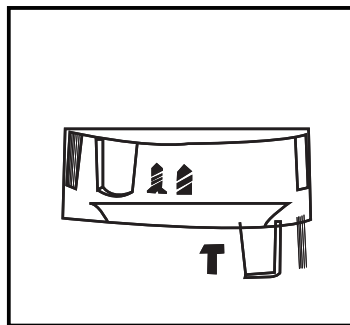

9. Se o modelo adquirido estiver equipado com as três funções acima, você pode girar o anel de ajuste para selecionar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Finalidade de uso

Esta ferramenta foi projetada para perfuração em madeira, metal, cerâmica e plástico. Ferramentas com controle eletrônico de velocidade e rotação esquerda/direita também são adequadas para parafusar e cortar roscas.

Sua furadeira/parafusadeira sem fio inclui:

- Furadeira/parafusadeira sem fio × 1
- Pacote de bateria × 1 ou 2 (dependendo da sua compra)
- Carregador de bateria × 1
- Manual do usuário × 1
- Acessórios e caixa BMC (dependendo da sua compra)

ATENÇÃO

Leia todas as instruções. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.


1. Certifique-se de que o interruptor está na posição desligada antes de conectar a ferramenta na tomada.
2. Carregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.
3. Utilize somente o carregador adequado para o tipo de bateria que a furadeira/parafusadeira possui. Utilizar qualquer outro carregador pode configurar um risco de incêndio.
4. Use ferramentas elétricas apenas com acessórios projetados especificamente para este fim.
5. Evite danos causados por parafusos, pregos e outros elementos em seu trabalho, remova-os da sua frente antes de começar a trabalhar.
6. Sempre verifique se a voltagem de alimentação corresponde à voltagem do carregador. (Dispositivos com uma voltagem nominal de 230V ou 240V podem ser conectados a uma fonte de 220V).
7. Em caso de mau funcionamento elétrico ou mecânico, imediatamente desligue ou desconecte o dispositivo carregador da fonte de alimentação.
8. O fornecedor somente poderá garantir o funcionamento adequado da ferramenta se forem utilizados acessórios originais. Use apenas acessórios aprovados pelo fabricante.
9. Esta ferramenta não deve ser usada por menores de 16 anos.
10. Tenha cuidado para não perfurar em áreas onde pode haver fiação elétrica passando.
11. Certifique-se de que o interruptor (2) está na posição do meio (travado).
12. Não exponha a ferramenta/carregador/bateria à chuva.
13. Nunca carregue a bateria ao ar livre.
14. Armazene a ferramenta/carregador/bateria em locais onde a temperatura da furadeira/parafusadeira não irá exceder 40°C ou cair abaixo de 0°C.
15. As baterias explodirão ao risco de incêndio, portanto não aqueça a bateria por motivo algum.
16. Em caso de danos ou estresse extremo à furadeira/parafusadeira, as baterias podem vaziar e expelir um líquido perigoso. Se o líquido entrar em contato com a pele, lave rapidamente com sabão e água e, em seguida, com suco de limão ou vinagre.
17. Se o líquido entrar nos olhos, enxágue os olhos com água limpa por pelo menos 10 minutos e procure atendimento médico imediato.
18. Se a bateria não estiver na ferramenta ou no carregador, mantenha-a longe de objetos metálicos como pregos, parafusos, chaves, etc., para evitar curtos-circuitos.
19. Não use um carregador danificado; leve-o a uma das estações oficiais de manutenção para verificação de segurança.
20. Não use uma bateria danificada. Ela deve ser substituída imediatamente.
21. Não desmonte o carregador ou a bateria.
22. Não tente carregar baterias não recarregáveis com o carregador.

Para garantir o desempenho de uma bateria nova, siga as instruções abaixo:

1. Utilize a nova bateria sem carregá-la até que esteja completamente descarregada.
2. Em seguida, carregue a bateria por 3–5 horas.
3. Repita as ações acima (1 e 2) de 3 a 5 vezes para atingir a capacidade nominal da bateria.

MANUTENÇÃO

1. Certifique-se de que a máquina não está sob tensão ao realizar trabalhos de manutenção no motor.
2. Limpe regularmente o invólucro da máquina com um pano macio. Após cada uso, mantenha as aberturas de ventilação livres de poeira e sujeira. Se a sujeira não sair, use um pano macio e úmido com água e sabão. Nunca utilize solventes como gasolina, álcool, amônia, entre outros, pois esses solventes podem danificar as peças plásticas. A máquina não requer lubrificação adicional. Em caso de falha, como desgaste de uma peça, entre em contato com seu fornecedor.
3. Para evitar danos durante o transporte, a máquina é entregue em uma embalagem estável. A maior parte dos materiais de embalagem pode ser reciclada. Por favor, leve esses materiais aos locais designados para reciclagem.
4. As baterias de íon de lítio podem ser recicladas. Leve-as ao local apropriado de descarte de resíduos químicos para reciclagem.

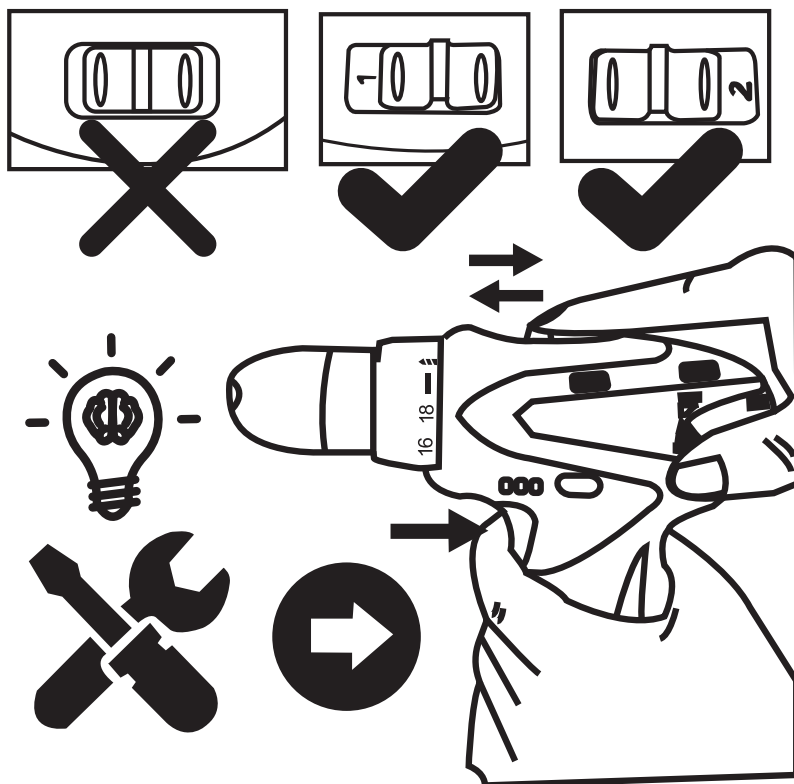

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

- 1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
- 2 - instalações elétricas deficientes;
- 3 - ligação à rede elétrica imprópria;
- 4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
- 5 - estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

- 1- se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A.
 - 2- se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
 - 3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
 - 4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
 - 5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
 - 6- se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
 - 7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
 - 8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
 - 8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.
- BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado. SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-237-1315 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br. Garantia é válida somente em território nacional.

