



**TENDA
GAZEBO
3x3m
TD1300**

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Atenção

Mantenha as mãos na parte externa das barras articuladas para evitar que os dedos fiquem presos.

1. Montagem da Estrutura

Após retirar todos os itens da bolsa, posicione uma pessoa de cada lado da estrutura, alinhadas com a barra articulada central.


Segure o "V" inferior no centro. Ambas as pessoas devem levantar e puxar a estrutura simultaneamente, afastando-se uma da outra.

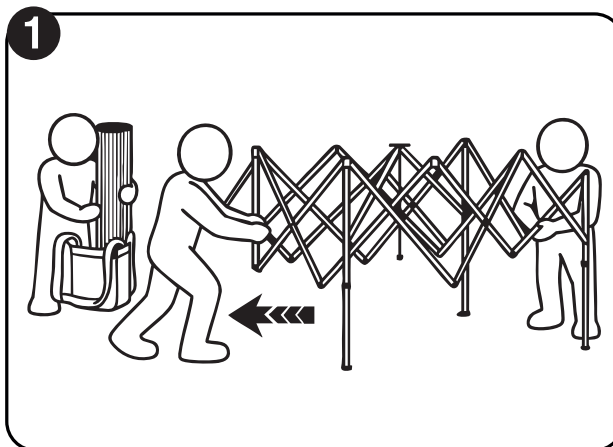

3. Colocação da Cobertura



Puxe a estrutura até a metade da abertura total.

Coloque a parte superior do tecido (cobertura) sobre a estrutura.

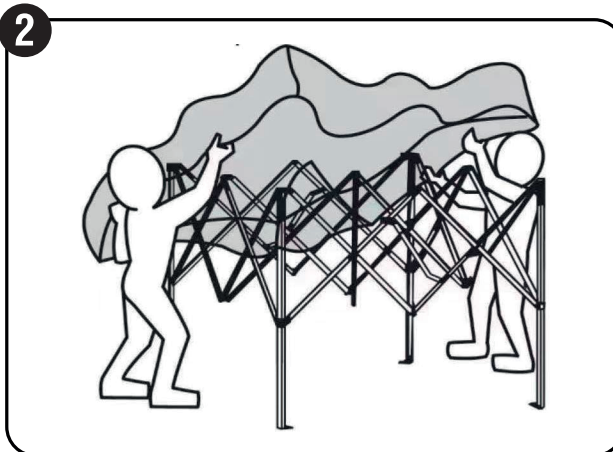

3. Fixação da Cobertura

Prenda o velcro em cada canto da estrutura.

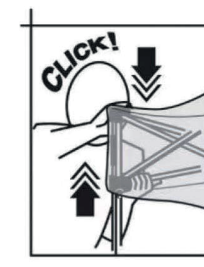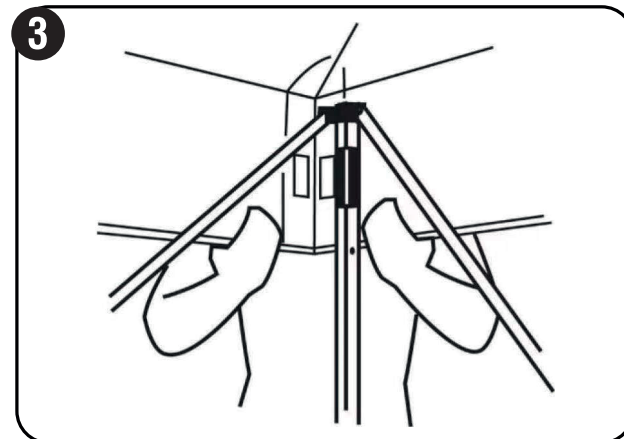


4. Expansão Final

Puxe a estrutura completamente para fora.

Empurre o encaixe da perna sobre o botão, de modo que fique travado.

Repita o processo em cada perna, sempre com a estrutura na posição estendida (totalmente aberta).

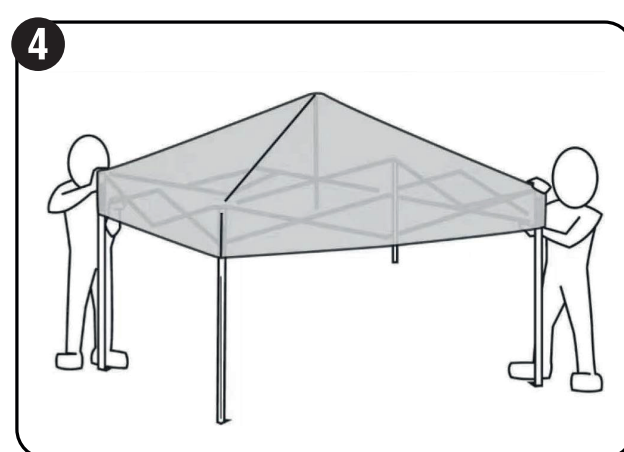


ADVERTÊNCIA

Leia atentamente o manual completo antes de tentar utilizar este produto. Este produto não é indicado para uso profissional e perderá sua garantia caso isso ocorra.

5. Ajuste da Altura Inicial

Levante cada perna e deslize a extensão da perna inferior para fora até que o botão de trava se encaixe no primeiro orifício de ajuste.


O KD Kanopy será ajustado, inicialmente, na posição vertical mais baixa.

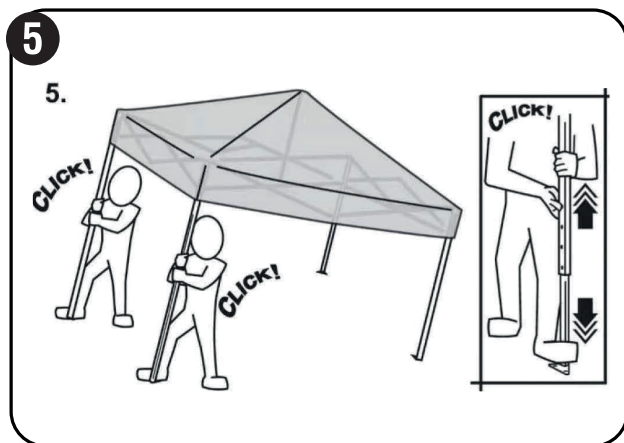

6. Ajuste Final e Fixação

Para ajustar a altura ou nivelar a estrutura, pressione os botões de trava das pernas e deslize as extensões inferiores até que travem em um dos quatro furos de ajuste disponíveis.

Por fim, insira os quatro pinos de fixação nos furos das pernas inferiores para ancorá-las ao chão.

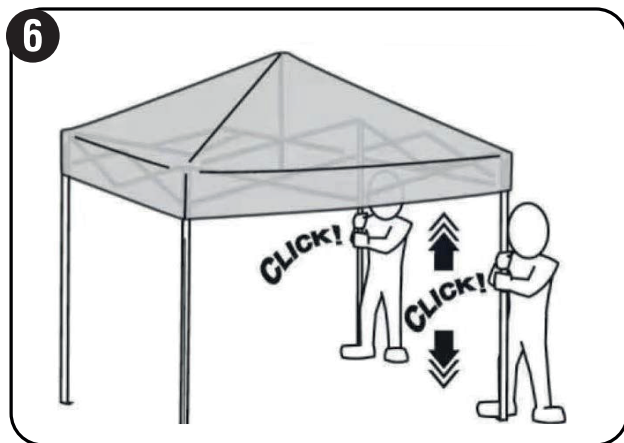

ATENÇÃO

Lembre-se de que este é um abrigo portátil.


Ao instalá-lo sobre concreto ou grama, certifique-se de colocar peso sobre a cobertura.

DESMONTAGEM

Pressione o botão na parte inferior de cada perna e dobre todas as pernas. Coloque a mão sob o tecido nos cantos, pressione o botão e puxe o encaixe para baixo, repetindo em todos os quatro cantos.

Segure as barras articuladas inferiores de um lado, enquanto uma pessoa do lado oposto faz o mesmo. Levantem a capota e caminhem em direção uma à outra até que ela esteja 2/3 recolhida.

Puxe os cantos do tecido, levante a parte superior da estrutura e recolha o restante da cobertura para que caiba na bolsa.

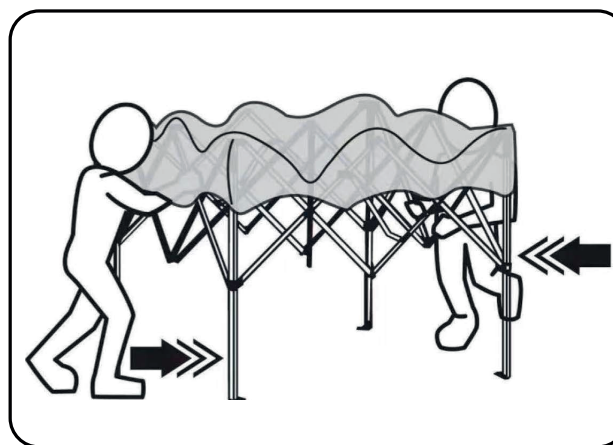

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

GARANTIA LEGAL: o produto tem garantia legal contra defeitos de fabricação reclamados até 90 (noventa) dias da data da compra, sendo exigível o comprovante de aquisição. Limita-se, esta garantia, a troca do item que apresente defeito de fabricação. A garantia não se aplica a danos ou falhas decorrentes de acidentes, abuso, negligência ou uso inadequado, bem como isenta-se o fabricante dos danos pessoais e materiais disso resultantes. O produto pode sofrer alterações sem aviso prévio.

A BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1- Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A.

2- Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza; 3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;

3 - Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);

4 - Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

6 - Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

6 - No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: BSD COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado. SAC -

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-237-1315. Garantia é válida somente em território nacional.

