



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**CAFETEIRA
ELÉTRICA
AROME**



CA3000

**127V - 650W
220V - 650W**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela excelente escolha, agora você possui a **Cafeteira Elétrica Arome**, um produto prático e com qualidade. Moderno e fácil de usar, a **Cafeteira Elétrica Arome** permite que você faça um delicioso café com segurança, conforto com a qualidade que os produtos **OZ Portáteis** oferecem.

Antes de utilizar o produto, leia com atenção este manual, as informações aqui contidas irão te ajudar a utilizar este aparelho de maneira correta e segura.

Guarde este manual para consultas futuras.

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destinasse ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a OZ Portáteis se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da OZ Portáteis. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Nunca coloque açúcar e/ou pó de café no reservatório de água.
- Use a jarra somente com esse aparelho
- Nunca ligue a cafeteira se não houver água em seu interior.
- Não toque na superfície metálica da jarra quando o produto estiver ligado, pois há o risco de se queimar.
- Tome cuidado para não se queimar com o vapor.

Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.
- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.
- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Não abra a tampa do reservatório ou do pó de café enquanto o produto estiver passando o café, pois há risco de queimaduras por água quente ou vapor.
- A cafeteira não deve ser colocada em um Gabinete quando em uso.
- A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Aviso Importante

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela OZ, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- A temperatura da área de superfícies desde produto se eleva quando em funcionamento, após o término de sua utilização aguardar até que o aparelho esfrie, para manuseá-lo ou guardá-lo evitando riscos.

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções sobre a utilização do aparelho, ou sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança.

CONHEÇA O PRODUTO




ANTES DE UTILIZAR SUA CAFETEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

A cafeteira não deve ser colocada em um armário, nichos ou em qualquer local apertado quando em uso, pois o vapor e a alta temperatura pode danificar moveis, paredes ou superfícies sensíveis ao calor e umidade.


- Antes da primeira utilização, faça-a funcionar duas vezes só com água em seu nível máximo.
- Após 10 minutos, desligue o botão da cafeteira e jogue a água fora.
- Repita esse procedimento toda vez que a cafeteira ficar muito tempo sem uso.
- Sempre limpe a cafeteira e a placa de aquecimento antia-derente com um pano úmido.
- Após desembalar sua Cafeteira Elétrica Arome, lave e limpe a jarra.
- Utilize uma superfície plana para utilizar o produto.
- Nunca ultrapasse o limite máximo indicado no reservatório de água. Não se deve ultrapassar os limites, pois pode gerar mau funcionamento do produto.
- Nunca coloque açúcar e/ou pó de café no reservatório de água.
- Sempre que for colocar pó de café no filtro permanente, retire a jarra e abra o porta-filtro para colocar o pó do café. Feche o porta-filtro e coloque a jarra.

COMO UTILIZAR SUA CAFETEIRA AROME


- Coloque a cafeteira sobre uma superfície seca, plana e desobstruída.
- Conecte o produto na tomada de acordo com sua tensão.
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição ZERO.

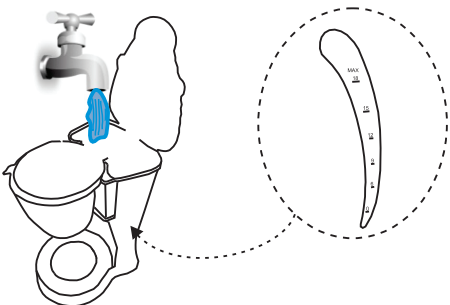

- Abra a tampa do reservatório de água.
- Coloque no reservatório a quantidade de água correspondente ao número de xícaras de café desejado.

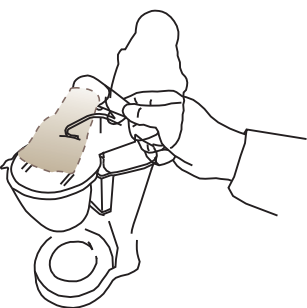

- Mantenha a tampa aberta, para inserir o pó de café no local indicado
- Coloque a quantidade desejada de pó de café dentro do filtro a seu gosto, levando em consideração a quantidade de água utilizada, assim o café poderá ficar mais forte ou mais fraco.
- A cafeteira **CA3000** faz até 18 cafés (tendo como referência uma xícara de 40ml).
- Feche a tampa do reservatório e prenda-o ao corpo da cafeteira.
- Coloque a jarra sobre a placa aquecedora. (Não ligue o produto sem a jarra estar posicionada sobre a placa aquecedora).

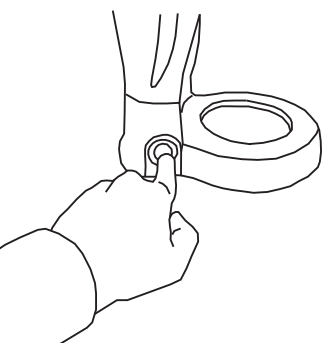

- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição 1 (UM).
- A luz indicadora de funcionamento acenderá.
- Não abra a tampa do reservatório durante o processo de infusão, pois a água quente poderá respingar e queimar o usuário.
- Ao terminar a infusão (Cerca de um minuto depois que o café parar de pingar), retire a jarra, coloque o interruptor Liga/desliga na posição ZERO e sirva o café.
- Se necessário, você pode servir o café mesmo durante a infusão, pois ao retirar a jarra da placa aquecedora o café para de pingar por 60 segundos.
- Se não quiser servir imediatamente, deixe o aparelho ligado. A placa aquecedora manterá o café aquecido.
- Sugerimos não deixar o café aquecendo por mais de uma hora. E, para obter o melhor sabor, o café deve preferencialmente ser servido na hora.
- Ao terminar, retire o plugue da tomada.
- Não toque na jarra de enquanto o produto estiver em funcionamento, seja preparando o café ou mantendo o café aquecido, pois a superfície da jarra estará quente e poderá acarretar em queimadura.

ANTES DE UTILIZAR SUA CAFETEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

Cuidado: Sempre desconecte a cafeteira da tomada antes de limpá-la. Para evitar risco de choque elétrico, nunca mergulhe o plugue, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

- Lave a jarra somente quando a mesma estiver fria.
- Após cada utilização, limpe o porta-filtro e a jarra. Ensaboe ambos levemente e enxágüe em água morna abundante.
- Limpe a parte externa da cafeteira e a placa aquecedora com um pano macio levemente umedecido. Nunca use produtos abrasivos ou qualquer tipo de líquido de limpeza.
- Gotículas de água podem se formar na região acima do filtro e cair sobre a base do aparelho durante a infusão.
- Limpe com um pano limpo e seco após cada utilização.

DICAS PARA UM CAFÉ DELICIOSO

Uma cafeteira limpa é essencial para preparar um café delicioso.

Use apenas água fresca e limpa.

Guarde o pó num lugar seco e frio. Depois de abrir um pacote de pó de café, feche-o com firmeza e guarde-o na geladeira.

Nunca reutilize o mesmo pó para preparar um novo café.

Também não recomendamos reaquecer o café, pois este atinge seu melhor sabor logo após a infusão.

DICAS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
O produto não liga	O aparelho está ligado na tensão incorreta (aparelho 220V ligado em 127V)	Verifique se a tensão na etiqueta do produto é a mesma tensão da tomada elétrica.
	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Insira o plugue na tomada elétrica.
	Produto desligado.	Ligue o aparelho, colocando o botão Liga / Desliga na posição UM
	A tomada está sem energia	Verifique se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
Não sai café	Produto não liga	Encaminhe a Assistência Técnica

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro.

ESTE PRODUTO ATENDE AS NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA ESTABELECIDAS PELO INMETRO.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/re-venda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-0004918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.