



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**MULTI FATIADOR
DE ALIMENTOS**
POWER



FA4615

127V - 150W
220V - 150W

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho

Cuidados com o aparelho

- Somente utilize o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Sempre limpe o produto após sua utilização.
- Esse aparelho destina-se ao uso residencial, sua utilização comercial, acarreta a perda de garantia e a OZ se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Nunca transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Em caso de dano, nunca tente consertar o produto. Dirija-se a uma das assistências técnicas autorizadas da OZ. Não tente consertar o aparelho, pois isso invalida a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Este produto contém uma lâmina cortante que deve ser utilizada e manuseada com extremo cuidado.
- Recomendamos também extremo cuidado ao remover e recolocar a lâmina cortante no aparelho.
- Desligue o aparelho antes de realizar qualquer substituição de acessórios e principalmente da lâmina.
- Durante a utilização do aparelho nunca utilize as mãos para pressionar o alimento a ser cortado pela lâmina, utilize apenas o pressionador de alimentos para empurrar o alimento a ser fatiado.

Situações de Perigo

- Sempre que remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca puxar pelo cabo.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.
- Nunca imerja o aparelho em água nem o enxágüe na torneira, pois ele contém componentes elétricos, o que acarreta no risco de choques.


- Para evitar choque elétrico não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho.
- Não conecte o aparelho à tomada com as mãos molhadas.
- Não ligue o produto em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode gerar acidentes ou danificar componentes.
- Antes de ligar o aparelho certifique-se de que o seletor de velocidades esteja na posição (0), não permita que crianças aproximem-se do aparelho quando estiver em funcionamento.
- Recomendamos que o produto não seja utilizado por períodos superiores a 60 segundos consecutivos.

Aviso Importante

- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Se o fio estiver danificado, deverá ser substituído pela OZ, por uma assistência técnica autorizada para evitar situações de risco.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cordão elétrico ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca use o aparelho com cabo tencionado ou esticado.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- O produto contém dispositivos de utilização que foram projetados para operar o produto com toda segurança possível ,
- o usuário deverá compreender que bom senso e cuidado são imprescindíveis na operação deste produto.
-

CONHEÇA SEU PRODUTO

Figura 01

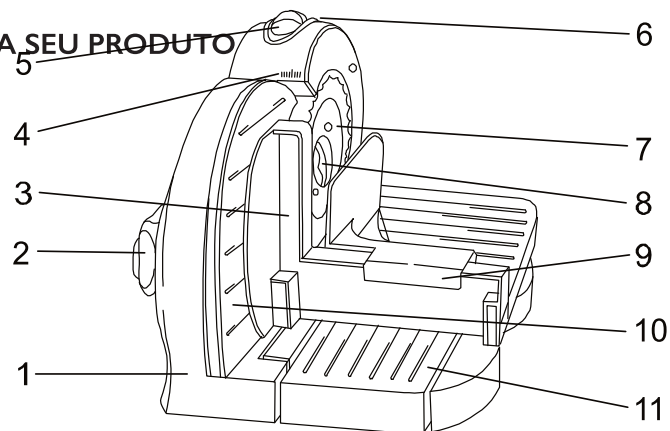

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Corpo da Unidade | 7. Encaixe da Lâmina |
| 2. Botão Regulador da Espessura da Fatia | 8. Botão de Trava da Lâmina |
| 3. Bandeja de Alimentos | 9. Pressionador de alimentos |
| 4. Indicador da Espessura da Fatia | 10. Guia de Espessura |
| 5. Botão (Ligar/Desligar/Velocidades 1, 2 e 3) | 11. Plataforma |
| 6. Botão de Segurança | |

MODO DE UTILIZAÇÃO

ANTES DO PRIMEIRO USO

- Seu multifatiador precisa ser montado antes da utilização, abaixo instruções sobre a montagem do aparelho:
- Antes de montar seu aparelho identifique todas as peças do produto através da figura 01.
- Realize a limpeza do produto antes e após sua utilização.
- Solte a plataforma (11) do corpo da unidade (1).
- As ventosas da plataforma (11) devem fixar o aparelho no local onde ele deverá ficar apoiado.
- Encaixe a bandeja de alimento (3) na plataforma (11), para o encaixe ser

realizado verifique na bandeja (3) um pequeno encaixe que deverá ser inserido no trilho que existe na plataforma (11), este trilho permitirá que a bandeja de alimentos (3), deslize sobre a plataforma.

- Coloque o pressionador de alimentos (9), sobre a bandeja de alimentos (3).
- Para retirar a lâmina, gire a trava no sentido horário e retire-a para limpeza, após recoloque a lâmina girando a trava no sentido anti-horário para travar, certifique-se que está bem travada antes da utilização. (Cuidado ao manusear a lâmina).
- Duante a utilização do aparelho nunca utilize as mãos para pressionar o alimento a ser cortado pela lâmina, utilize apenas o pressionador de alimentos para empurrar o alimento a ser fatiado.

COMO UTILIZAR SEU MULTIFATIADOR

- Coloque o fatiador sobre uma superfície seca, plana e desobstruída.
- Antes de ligar o produto, verifique se a tensão elétrica indicada no aparelho (127V ou 220V) corresponde a da rede elétrica do local.
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição ZERO.
- Ajuste a espessura da fatia do alimento ser fatiado através do botão (2), girando no sentido horário para fatias mais grossas (até 15mm) e anti-horário para fatias mais finas, você pode ajustar até obter a espessura desejada.
- Se posicione de frente ao produto para que seja possível o manuseio com segurança.
- Puxe a bandeja de alimentos (3) para a parte direita da plataforma (11), este é o ponto inicial Coloque o alimento na plataforma junto a bandeja de alimento.
- Encoste o pressionador (9) no alimento a ser fatiado, esta peça possui pequenas pontas pontiagudas que servem para segurar o alimento enquanto é fatiado.
- Para acomodar o alimento fatiado, coloque um filme, um prato ou algum outro recipiente ao lado oposto a plataforma. Ajuste o botão de velocidade sendo nível 1 para alimentos mais macios e nível 3 para alimentos mais consistentes.
- Para que o fatiador funcione você deve apertar o botão (liga/desliga) junto a sua trava de segurança com a mão esquerda, a lâmina começará a girar, por motivos de segurança o aparelho só funcionará se ambos os botões forem pressionados.
- Empurre a bandeja de alimentos com a sua mão direita para trazer o alimento até a lâmina.

- Para evitar que o alimento grude na lâmina você poderá umedecer a lâmina com uma toalha molhada antes de sua utilização, isso permitirá que você fatie mais facilmente.
- Para fatiar o alimento basta deslizar a bandeja de alimentos, pressionando ao mesmo tempo o pressionador contra a lâmina de corte, faça movimentos contínuos de vai e vem, fazer um pouco de pressão é normal durante processo.
- Para desligar o aparelho, é necessário liberar o botão liga/desliga
- Não fatie carnes com ossos, alimentos com sementes grandes, bife enrolado, alimentos congelados ou quaisquer partes sólidas e não comestíveis dos alimentos.

• **Não utilize o produto por mais de 60 segundos consecutivos, aguarde 2 minutos para fatiar novo lote.**

• **Ao fatiar frios, cortar as peças em pedaços pequenos para que fiquem bem acondicionados no pressionador e bandeja de alimentos.**

• **Ao fatiar quantidades maiores que 0,500 gramas, desligue o fatiador por 2 minutos antes de iniciar novo processo de fatiamento.**

• **Ao colocar na bandeja o alimento a ser fatiado, certifique-se de que seu diâmetro não exceda o diâmetro da lâmina.**

• **Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança."**

Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro

Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.

MANUTENÇÃO / LIMPEZA:

- Cuidado: Sempre desconecte o multifatiador da tomada antes de limpá-lo. Para evitar risco de choque elétrico, nunca
- mergulhe o plugue, o cordão elétrico ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- Lave os acessórios de seu multifatiador em água corrente, não utilize produtos abrasivos.
- Após cada utilização, limpe o corpo da unidade somente com um pano levemente úmido, não utilize produtos abrasivos.
- A lâmina poderá ser removida para a limpeza, desconecte-a do aparelho girando no sentido horário, após a limpeza você
- poderá conecta-la novamente girando no sentido anti-horário para travar. (Cuidado ao manusear a lâmina)
- Sempre mantenha limpo o seu Multifatiador após cada utilização, não permita o acúmulo de sujeira no aparelho.

TABELA DE FATIAMENTO

ALIMENTO	QUANTIDADE RECOMENDADA	PROCEDIMENTO
MORTADELA	Fatiar até 500g por lote	Após fatiar a quantidade recomendada por lote, desligar o aparelho e aguardar 2 minutos para novo fatiamento.
PRESUNTO	Fatiar até 500g por lote	Após fatiar a quantidade recomendada por lote, desligar o aparelho e aguardar 2 minutos para novo fatiamento.
QUEIJO MUSSARELA	Fatiar até 500g por lote	Após fatiar a quantidade recomendada por lote, desligar o aparelho e aguardar 2 minutos para novo fatiamento.
SALAME	Fatiar até 500g por lote	Após fatiar a quantidade recomendada por lote, desligar o aparelho e aguardar 2 minutos para novo fatiamento.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao pratica-

do pelo mercado;

9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-0004918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.