



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**FOGÃO
ELÉTRICO
COOKTOP INOX**



FE2000

**127V - 2000W
220V - 2000W**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Cuidados com o aparelho

1. Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem selecionada é compatível com sua rede elétrica.
2. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por alguém responsável por sua segurança.
3. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
4. Antes de qualquer utilização, limpe o aparelho com um pano suave para remover partículas de poeira que possam estar no mesmo.
5. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo agente de serviço do fabricante ou por técnicos qualificados, a fim de evitar situações de risco.
6. Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos ou próximo a produtos inflamáveis.
7. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado OZ para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
8. Mantenha o seu aparelho desconectado da rede elétrica quando o mesmo não estiver sendo utilizado.
9. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão ou tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
10. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.
11. O uso de peças ou acessórios, principalmente o fio elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos técnicos e risco de acidentes ao usuário, além de resultar na perda da garantia legal e contratual.

12. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os terminais para evitar choque elétrico.
13. Em qualquer caso de anormalidade de funcionamento, o aparelho deverá ser imediatamente desconectado da rede elétrica e deve ser consultada a Assistência Técnica de sua região.
14. Antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção, assegure-se de que o aparelho esteja desconectado da rede elétrica.
15. Recomendamos que qualquer manutenção preventiva e necessária seja feita pela Assistência Técnica Credenciada a cada 6 (seis) meses.
16. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


1. Este produto foi desenvolvido para uso interno e é adequado para uso externo, não para uso comercial. Outros fins não especificados neste manual podem ocasionar a perda da garantia.
2. A rede elétrica deve ser devidamente aterrada.
3. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão do aparelho corresponde à fonte de energia.
4. Utilize uma tomada compatível com o plugue do aparelho. Não utilize extensões nem adaptadores.
5. Caso o circuito de alimentação elétrica esteja danificado, deve ser substituído; leve o aparelho ao suporte técnico autorizado. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria.
6. Não force o cabo de energia. Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo.
7. Verifique o estado de conservação do cabo de energia. Danos ou o cabo enrolado podem aumentar o risco de choque elétrico.
8. Não plugue ou use o produto na tomada com as mãos molhadas.
9. Deverá ser mantido um espaço de pelo menos 5 cm ao redor do equipamento, pois esquenta durante o uso.
10. Manter o equipamento ligado sem uma panela ou algo a ser aquecido em cima irá danificar o mesmo.

11. Tenha cuidado com as chapas de aquecimento durante o uso e a limpeza, para evitar queimaduras.
12. Evite contato e mantenha cabelos, roupas, bem como outros utensílios, longe das partes aquecidas do produto, para se proteger contra acidentes.
13. Mantenha o aparelho em boas condições; verifique sempre se suas partes não estão quebradas ou apresentam alguma anomalia que possa impedir o aparelho de funcionar corretamente.
14. Se a superfície estiver rachada, desligue o aparelho para evitar a possibilidade de choque elétrico.
15. Nunca deixe este aparelho ligado na energia e sem supervisão quando não estiver em uso.
16. Os aparelhos não devem ser operados por meio de sistemas de controle remoto ou temporizador externo.
17. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual; mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos no manual pode resultar em situações de risco.
18. Para não perder a garantia, não tente consertar o aparelho por conta própria.
19. Não utilize o fogão próximo a gases ou líquidos inflamáveis.
20. Manter o cuidado e o zelo do produto garante a extensão de sua vida útil. O corpo do fogão deverá ser limpo apenas com um pano umedecido. Nunca submerja o corpo do motor em água ou em outro líquido.
21. No momento do acionamento do botão de regulação de temperatura, a luz piloto irá acender, indicando o processo de aquecimento da chapa, apagando somente quando a chapa de aquecimento atingir a temperatura máxima do nível selecionado. NOTA: A luz piloto irá acender e apagar durante o uso da chapa de aquecimento, indicando que a temperatura da chapa está sendo mantida.

Nunca deixe o corpo do aparelho ficar submerso em água ou outro líquido. Isso danifica o produto e leva à perda da garantia.



**Atente-se ao símbolo de
“Não toque, superfície quente”**

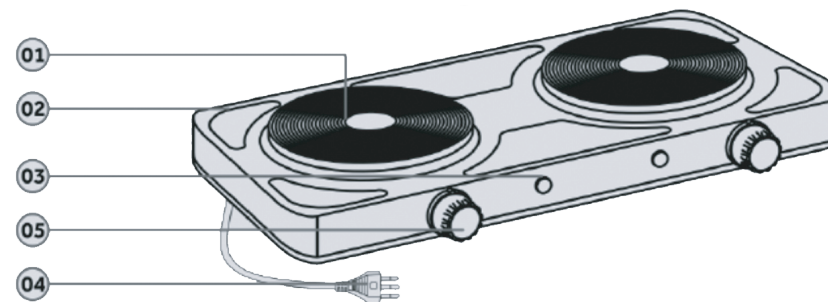

UTILIZANDO O SEU PRODUTO

1. Limpe o produto com um pano seco.
2. Garanta que o mesmo esteja posicionado em uma superfície plana.
3. Durante o primeiro aquecimento é normal sentir um leve cheiro de queimado e ver um pouco de fumaça.
4. Gire o termostato até a posição "0" e conecte o plugue em uma tomada adequada.
5. Depois de conectado gire o termostato para a posição desejada.
6. A lâmpada piloto do painel irá acender, indicando que o produto está entrando em estado de aquecimento.
7. Ao usar o aparelho pela primeira vez, a camada protetora invisível pode ainda não ter sido removida, portanto um pouco de fumaça e mal cheiro são normais, Este mal cheiro e fumaça não constituem defeito do produto e somente ocorreram no primeiro uso da peça.
8. Para o perfeito funcionamento do equipamento utilize somente panelas e caçarolas com fundo chato e reto, o aquecimento ocorre pelo contato do fundo da panela com a superfície da resistência.

9. Para aquecimento brando utilize as posições 1 até 3.
10. Para aquecimento mais elevado utilize as posições 4 até 5.
11. Recomenda-se o uso desse aparelho por pessoas que já tenham experiência com o uso de fogões comuns ou elétricos.

ATENÇÃO

Este produto poderá liberar um leve odor durante as primeiras horas de uso. Isto acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes utilizados na fabricação deste produto, ou seja, não indica existência de defeito no produto.

- Temperatura mínima: 10°
- Tipo de Instalação POU: (PONTO DE USO)
- Bivolt automático: 127V - 220V / 60Hz / 60W
- País de origem: China
- Este aparelho destina-se ao uso de água que atende à legislação vigente.
- Produto destinado ao uso doméstico

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;

2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-0004918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.