



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

**COOKTOP
DE INDUÇÃO
TOUCH**



FI3000

**127V - 1200W
220V - 2000W**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Cuidados com o aparelho

1. Não utilize este fogão de indução sobre superfícies metálicas.
2. Certifique-se de que o fogão de indução esteja operando na tensão de entrada indicada.
3. Uma tomada separada de 15 A deve ser usada para operar o fogão de indução com segurança.
4. Coloque o fogão de indução em uma área bem ventilada e sobre uma superfície plana, a pelo menos 10 cm de distância das paredes laterais e traseira.
5. Mantenha o fogão de indução longe de outras fontes de calor (fogão, boca, forno, etc.) e da luz solar direta. Evite a exposição a calor e umidade extremos.
6. Não toque no plugue com as mãos molhadas.
7. Não utilize se o cabo de alimentação estiver danificado.
8. Não modifique as peças nem repare o aparelho por conta própria.
9. Não utilize o aparelho perto de locais úmidos.
10. Não permita que crianças mexam ou operem o aparelho.
11. Mantenha fora do alcance de crianças.
12. Não mova o aparelho com a panela ou frigideira sobre ele.
13. Não aqueça uma panela vazia, pois ela superaquecerá e acionará o dispositivo de segurança.
14. Não coloque objetos metálicos, como facas, garfos, colheres, tampas, latas e papel-alumínio sobre o cristal do fogão de indução.
15. Não utilize o aparelho sobre carpetes, toalhas de mesa (vinil) ou qualquer outra superfície de baixa resistência ao calor.
16. Não coloque papel entre a panela ou frigideira e o aparelho.
17. Não utilize o aparelho se o cristal estiver rachado ou quebrado.
18. Não bloqueie as entradas de ar e as saídas de ar.
19. Não toque no cristal após remover a panela ou frigideira, pois ele estará muito quente.
20. Não coloque itens como rádios, televisores, cartões de débito e fitas cassete perto do aparelho, pois serão afetados pela corrente magnética.

21. Não aqueça alimentos enlatados antes de abrir a tampa para evitar risco de explosão.
22. Desconecte o cabo de alimentação da tomada após cozinhar, ao limpar e quando não estiver em uso.
23. Não limpe o fogão de indução imediatamente com água após o cozimento, pois o cristal pode rachar.
24. O fogão de indução é somente para uso doméstico.

25. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por alguém responsável por sua segurança.

26. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
27. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar algum tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a um Serviço Credenciado OZ para ser examinado antes de voltar a usá-lo.
28. Utilize o aparelho, seus acessórios e ferramentas de acordo com este manual; mantenha-o dentro de boas condições de uso para obter sua melhor performance. Utilizar este aparelho para fins não descritos no manual pode resultar em situações de risco.
29. Para não perder a garantia, não tente consertar o aparelho por conta própria.
30. Não deixe o fio elétrico pendurado para fora da mesa ou balcão, pressionado ou tocar superfícies quentes, para não danificar a isolamento do fio e causar problemas técnicos e acidentes.
31. Nunca transporte e nem retire o produto pelo fio elétrico, para não afetar o bom funcionamento do produto e evitar eventuais acidentes.




CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE
A superfície permanece quente após o uso. Não toque!



Características do produto:

Controle por sensor de toque
Fácil de operar
Ampla faixa de trabalho
Corte de alta/baixa tensão
Temporizador de 3 horas
8 níveis de temperatura
7 funções de cozimento
Função de trava para crianças
Cozimento rápido e eficiente
Ecologicamente correto
Display digital
Desligamento automático quando a panela é removida

Conheça seu fogão de indução

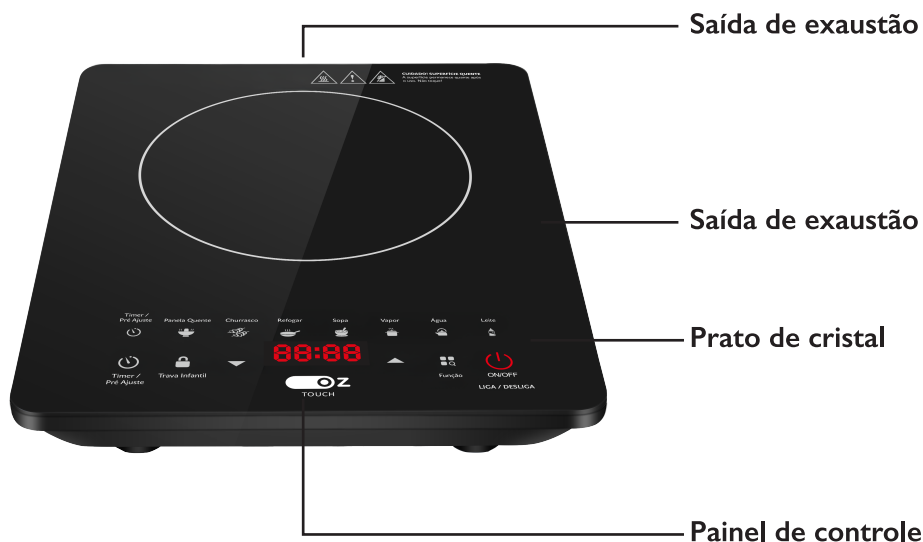

Seleção de utensílios de cozinha

Panelas utilizáveis e não utilizáveis

1. Panelas utilizáveis: Panelas/panelas de aço, ferro fundido, ferro esmaltado, aço inoxidável, com fundo plano e diâmetro de 12 a 26 cm.



2. Panelas não utilizáveis: Vidro resistente ao calor, recipiente de cerâmica, cobre, panelas/panelas de alumínio. Panelas/panelas com fundo arredondado e com menos de 12 cm de profundidade.



Instruções de operação

1. Coloque os utensílios de cozinha adequados no centro da zona de cozimento.
2. Pressione o botão Ligar/Desligar.
3. Pressione o botão Função. A placa de indução iniciará com o modo "Hot Pot" (Panela Quente). O usuário pode ajustar a potência pressionando + ou -. A faixa de seleção é de 100 a 1200 W para o modelo 127 Volts e 100 a 2000W para o modelo 220 Volts.
4. Pressione o botão Função para selecionar diferentes funções de cozedura.
5. Pressione o botão Ligar/Desligar. O display mostrará: DESLIGADO. A placa de indução estará desligada.

Funções de cozimento

1. Sete funções de cozimento:

Panela quente, Churrasco, Refogado, Sopa, Vapor, Água, Leite. O usuário pode selecionar a função desejada pressionando "Função".

1) Panela quente: esta função é aplicável a qualquer tipo de cozimento que exija monitoramento constante do calor. Coloque a panela sobre a zona de cozimen-

to. Ligue o aparelho e selecione a função "PANELA QUENTE". O aparelho inicia com a potência padrão de 1300W. O usuário pode ajustar a potência conforme necessário em 8 configurações diferentes pressionando + ou -.

2) Churrasco: esta função é usada para fazer churrasco. Ligue o aparelho e selecione a função "CHURRASCO". O aparelho inicia com a temperatura padrão de 210°C. Você pode ajustar a potência conforme necessário em 8 configurações diferentes pressionando + ou -. Observe que esta função deve ser usada com a panela grossa de ferro fundido.

3) Refogado: esta função é usada para fritar alimentos. Ligue o aparelho e selecione a função "FRITAR". A unidade inicia com a temperatura padrão de 240°C. Você pode ajustar a temperatura conforme necessário em 8 configurações diferentes pressionando + ou -.

4) Sopa: esta função é usada para preparar sopa. Ligue a unidade e selecione a função "SOPA". A unidade inicia com a potência padrão de 1000W. Este programa é controlado pela MCU, o usuário não pode ajustar o nível de potência. Seu tempo de funcionamento padrão é de 2 horas.

5) Vapor: esta função é usada para cozinhar alimentos a vapor. Ligue o aparelho e selecione a função "VAPOR". O aparelho inicia com a potência padrão de 1600W. Este programa é controlado pela MCU; o usuário não pode ajustar o nível de potência. O tempo de funcionamento padrão é de 1 hora. Não é possível alterar o programa.

6) Água: esta função é usada para cozinhar sopa. Ligue o aparelho e selecione a função "ÁGUA". O aparelho inicia com a potência padrão de 1200W. Este programa é controlado pela MCU; o usuário não pode ajustar o nível de potência. O tempo de funcionamento padrão é de 20 minutos.

7) Leite: esta função é usada para ferver leite. Ligue o aparelho e selecione a função "LEITE". O aparelho inicia com a temperatura padrão de 60 °C e funciona por 20 minutos, desligando-se automaticamente. O usuário não pode ajustar a temperatura; esta função de cozimento é controlada pela MCU.

2. Temporizador

1) Ligue a panela de indução e selecione a função de cozimento (PANELA QUENTE, CHURRASCO, REFOGAR).

2) Pressione o botão Temporizador; a tela exibirá "0:00".

3) Pressione + ou - para definir o tempo de 0:00 a 3:00.

4) O fogão de indução desligará automaticamente quando o tempo definido terminar.

3. Predefinições

1) Predefinições: (somente para a função automática: Sopa, Vapor, Água, Leite).

2) Ligue a panela de indução e selecione a função de cozimento.

3) Pressione o botão Temporizador; a tela exibirá "0:00".

4) Pressione + ou - para definir o tempo de 0:00 a 24:00.

5) A panela de indução começará a funcionar automaticamente quando o tempo definido terminar.

4. Trava para Crianças

Esta função é usada para bloquear a configuração de cozimento desejada. Após pressionar a função Trava para Crianças, nenhuma alteração será possível, exceto ligar/desligar. Para ativar a função de bloqueio, pressione e segure o botão de bloqueio por 3 segundos.

Manutenção e Limpeza

1. Antes de limpar, desligue a energia e retire o plugue da tomada.

2. Antes de limpar, certifique-se de que o fogão de indução esteja frio. Não limpe o aparelho enquanto estiver quente.

3. Limpe o fogão e o painel de controle com um pano úmido.

4. Não lave nem mergulhe o fogão de indução em água.

5. Para limpar o cristal, primeiro limpe-o com um pano úmido e, em seguida, com uma esponja e detergente neutro. Por fim, seque-o com um pano macio.

Especificações Técnicas

Modelo: FI3000 127V/220V

Potência por modelo: 1200W/2000W

Tensão de entrada por modelo: 127V/220V~60Hz

Ajuste de temperatura: 60-240°C

Temporizador: 3 horas

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comér-

cio de Eletrônicos S.A.;

2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-0004918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.