



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.

As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

AIR FRYER GRAND 4,5L



FR4000

127V - 1500W
220V - 1500W



RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES:

Para reduzir o risco de choque elétrico e acidentes, por favor, siga as instruções abaixo antes de utilizar o aparelho

- Leia cuidadosamente as instruções deste manual, guarde-o para futuras consultas
- Siga todas as recomendações indicadas
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que sua tensão nominal é compatível com sua rede elétrica e sempre utilize tomadas com aterramento adequado
- Não utilize seu aparelho em locais úmidos ou onde há risco de explosão. Não utilize o produto com o cabo parcialmente enrolado, recomenda-se desenrolar completamente o cabo.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como brinquedo. Este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas com limitações mentais ou sensoriais ou pessoas com pouco conhecimento sem a supervisão de alguém capacitado. Cuidado com crianças próximo ao aparelho quando estiver em funcionamento
- Para evitar queimaduras, não toque nas partes quentes do aparelho
- Para evitar acidentes, sempre apoie o equipamento numa superfície plana, estável, nivelada, seca e isolada de fontes de calor; tais como aquecedores, fornos, bocas / queimadores de fogões brasa, estufas, calefatos ou raios diretos do sol. Não use ao ar livre ou em superfícies molhadas
- Não apoie ou descanse o aparelho em superfícies sensíveis ao calor ou superfícies onde houver água acumulada.
- Não puxe ou carregue com um cabo, não use o cabo como alça e mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas
- Este produto possui entradas e saídas de ar que devem ser mantidas livres e completamente desobstruídas para seu perfeito funcionamento.
- Certifique-se que o aparelho fique a uma distância de pelo menos 15cm de quaisquer outros objetos, paredes ou anteparas, principalmente nas partes traseira, lateral e superior.

- Quando o produto estiver em funcionamento, o calor será liberado pela saída de ar; portanto, mantenha quaisquer partes do corpo (mãos, rosto, cabelos, etc) a uma distância segura da saída de ar. Durante e após o uso, muito cuidado ao abrir a cuba do aparelho pois o calor gerado durante a fritura pode ser liberado ou resíduos em alta temperatura podem espirrar do alimento para fora
- Este produto foi concebido exclusivamente para uso doméstico, o uso comercial provoca a perda da garantia
- Use apenas conforme descrito neste manual, use apenas acessórios recomendados pelo fabricante
- Não desconecte puxando o cabo. Para desconectar, segure pelo plugue e não pelo cabo
- Suspenda o uso do aparelho caso este esteja danificado. Se a cordão de alimentação estiver danificado, suspenda o uso para evitar acidentes e providencie a substituição através de uma pessoa qualificada. Se o produto não estiver funcionando adequadamente, se cair, for danificado, deixada ao ar livre ou cair na água, suspenda o seu uso imediatamente.
- NUNCA permita que qualquer parte do aparelho entre em contato com umidade Equipamentos elétricos podem causar sérios danos quando utilizados por uma pessoa malhada. Recomenda-se que durante tempestades o cabo elétrico seja desconectado da tomada.
- Danos causados por raios não são cobertos pela garantia
- Não deixe o produto sem observação quando este estiver conectado. Desconecte-o da tomada sempre que não estiver em uso, antes da limpeza ou de fazer a manutenção.
- NUNCA utilize gasolina, tiner, aerossóis ou outros produtos à base de solvente para limpar qualquer parte do seu produto.
- Estes produtos podem danificá-lo permanentemente e estes danos não são cobertos pela garantia.
- Quando necessário, desconecte o produto da rede elétrica, e limpe o aparelho com um pano levemente umedecido. Limpar com pano molhado poderá resultar em choque elétrico. Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas, não molhe e nem mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Não coloque nenhum objeto nas aberturas do produto Não use com nenhuma



abertura bloqueada, mantenha livre de poeira, fiapos, cabelos e qualquer coisa que possa reduzir o fluxo de ar:



- Mantenha cabelos, roupas largas, dedos e todas as partes do corpo afastadas de partes cortantes, aberturas ou partes móveis do produto.
- Guarde o aparelho em local arejado e seco. Antes de guardar, certifique-se que o aparelho está limpo e completamente seco. Nunca guarde o produto enquanto ele ainda estiver quente. Deixe-o esfriar completamente antes de movimentá-lo ou guardá-lo.
- Nunca ligue o aparelho com papel, plástico, tecido ou outros materiais inflamáveis no seu interior.
- Sempre mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes ou fontes de calor.
- Para evitar queimaduras, quando necessário manipular os alimentos dentro da cuba ainda quente, utilize luvas de proteção e utensílios apropriados para suportar calor.
- Para evitar problemas técnicos, risco de acidente do usuário ou problemas de garantia, nunca abra o aparelho e nem permita que reparações ou trocas de peças sejam feitas em casa.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual. Nunca utilize o aparelho para outros fins que não seja preparar alimentos.
- Este produto consome considerável quantidade de energia, portanto, para evitar sobrecarga elétrica, acidentes ou danos ao produto, não utilize adaptadores, benjamins, extensões ou outros equipamentos na mesma tomada. Adicionalmente recomenda-se utilização deste aparelho em tomada protegida por um disjuntor tipo DR com corrente residual nominal inferior a 30mA, consulte um electricista de sua confiança para maiores esclarecimentos.
- É comum este produto emitir odor ou cheiro de queimado nas primeiras utilizações. Isso acontece pois pode haver resíduos de substâncias utilizadas na sua fabricação.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- Nunca obstrua a entrada de ar na parte superior quando o aparelho estiver em funcionamento. Limpe a entrada de ar frequentemente com um pano

seco para retirar a poeira e outros resíduos que podem se acumular:

- Nunca obstrua a saída de ar e nem cubra o produto em funcionamento, isso pode danificar o aparelho e causar acidentes graves.
- Mantenha o produto longe de tecidos e outros materiais inflamáveis como aerossóis.
- Este produto possui cabo com pino de aterramento. Para segurança do usuário, utilize o equipamento apenas em tomadas com o pino de aterramento adequado. Nunca utilize o fio Neutro da rede para aterramento.
- Para evitar choques ou acidentes, não mova, carregue ou transporte o produto enquanto ele estiver ligado ou com alimentos no interior.
- Este aparelho não pode ser utilizado com temporizadores externos ou sistemas de controle remoto independentes. Lembre-se que este equipamento deve sempre ser utilizado sob supervisão de um adulto com experiência e conhecimento das instruções deste manual.

CONHEÇA SEU PRODUTO

- A: Grade de fritura
- B: Cuba da gaveta
- C: Alça
- D: Entrada de ar
- E: Botão de temporizador
- F: Botão de temperatura
- G: Indicador de energia
- H: Janela de ventilação
- I: Cabo de alimentação

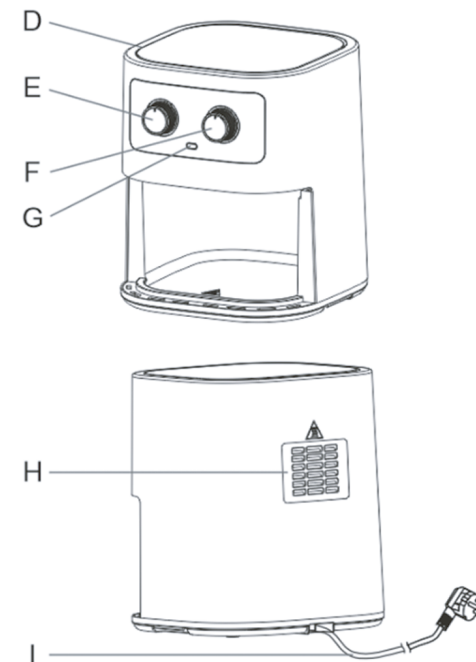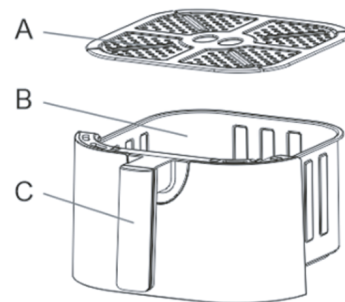

MODO DE UTILIZAÇÃO

ANTES DO PRIMEIRO USO

Para garantir uma maior durabilidade do revestimento antiaderente da cuba e da bandeja de fritura, é recomendável realizar o processo de cura ou selamento conforme as etapas abaixo:

1. Antes de utilizar o produto pela primeira vez, remova toda a embalagem e limpe o exterior com um pano úmido.
2. Lave a cuba da bandeja de fritura apenas com detergente neutro e uma esponja não abrasiva. Enxágue cuidadosamente e seque completamente.
3. Aplique uma fina camada de óleo ou outra gordura na parte interna da cuba e em toda a superfície da bandeja de fritura. Configure a temperatura para o nível máximo e o timer para 2 minutos.
4. Após esse período, desligue o aparelho, remova a cuba e aguarde o conjunto esfriar completamente.
5. Repita o segundo passo, lavando e secando todo o conjunto. Após esse procedimento, o produto estará pronto para uso normal.

Ao seguir essas instruções, você assegura uma preparação adequada do revestimento antiaderente, promovendo sua eficácia e prolongando a vida útil da cuba e da bandeja de fritura. Essas práticas contribuem para a qualidade do desempenho do produto ao longo do tempo.

PRÉ-AQUECIMENTO:

1. Conecte o aparelho à tomada.
2. Remova a cuba.
3. Coloque a bandeja dentro da cuba, garantindo um espaço adequado entre o alimento e a gordura liberada durante a fritura.
4. Insira a cuba corretamente no corpo da fritadeira.
5. Ajuste o controle de temperatura para o nível desejado.
6. Configure o Timer para 3 minutos para o pré-aquecimento; após este período,

o produto estará pronto para uso.

PREPARO:

1. Retire a cuba pré-aquecida e posicione-a sobre uma superfície plana apropriada para alta temperatura.
2. Com cuidado, coloque os alimentos na cuba, lembrando-se de que ela estará quente.
3. Insira novamente a cuba corretamente no corpo da fritadeira.
4. Ajuste o tempo desejado no Timer e inicie o processo.
5. Ao finalizar, retire a cuba com cuidado e coloque-a em uma superfície apropriada para alta temperatura.
6. Verifique se o alimento atingiu o ponto desejado; se necessário, retorne a cuba à fritadeira e ajuste o Timer para alguns minutos adicionais.

DICAS:

- Dependendo do alimento, remova a cuba durante o processo de fritura e agite-a suavemente para garantir um resultado homogêneo.
- Para desligar o equipamento antes do término, posicione o Timer em "0" (zero).
- Durante o uso, a luz indicadora de aquecimento pode acender ou apagar, indicando o funcionamento do controle de temperatura. Isso ocorre para manter a temperatura definida, com o elemento de aquecimento ligando e desligando conforme necessário.

SUGESTÕES DE TEMPOS E TEMPERATURAS

A seguir temos uma tabela com sugestões de tempo e temperatura para o preparo de alguns alimentos. Os tempos e temperaturas são apenas referenciais, pois, podem variar de acordo com a temperatura ambiente, características da rede elétrica, condições e formatos do alimento.

Quando ouvir a campainha significa que o tempo de preparação terminou.

ALIMENTO	QUANTIDADE (gramas)	PERÍODO (minutos)	TEMPERATURA (°C)
Batatas palito	300g	12 min	200°
Pão de queijo	200g	15 min	190°
Empanado de frango	100g	10 min	200°
Filé de frango	200g	14 min	180°
Medalhões de carne	300g	12 min	190°
Hambúrguer	100g	9 min	180°
Peixe	100g	8 min	180°

MANUTENÇÃO / LIMPEZA:

Para garantir o melhor desempenho do produto, siga estas simples etapas de limpeza após cada uso:

- Desconecte o produto da rede elétrica.
- Limpe o aparelho com um pano levemente umedecido, evitando o uso com as mãos molhadas. Não submerja o aparelho em água ou outros líquidos.
- Lave a cuba e a bandeja de fritura em água corrente com detergente neutro e esponja não abrasiva. Enxágue e seque completamente.
- Para resíduos persistentes na cuba, encha-a com água morna e um pouco de detergente, deixando de molho por 10 minutos. Repita o passo 3. Evite utensílios abrasivos ou de metal, pois podem danificar o produto.
- Antes de armazenar, certifique-se de que todo o produto está limpo e seco. Monte o aparelho com todas as partes e guarde em local plano, seco e seguro, afastado de crianças, poeira e umidade.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro

adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta). **NOTA:** A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:

Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.