



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 – FLORESTA - JOINVILLE – SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

MÁQUINA DE GELO

FAST ICE PREMIUM



MG1500

**127V
220V**

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Sempre conecte o plugue do cordão elétrico a uma tomada aterrada. (ver recomendações a seguir).
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental ou sensorial reduzida, que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Após desembalar o aparelho, descarte o material da embalagem adequadamente e fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Ao desconectar o aparelho da rede, retire-o da tomada elétrica, sempre segurando pelo plugue, nunca puxando pelo cordão elétrico.
- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, retire o plugue da tomada elétrica.
- Não insira nenhum objeto em alguma abertura do produto.
- Não recomendamos o uso de extensão. Se você precisar usar um cabo de extensão, use tamanho mínimo de 0,75 mm² e classificação não inferior a 16A/250V.
- Não faça emendas ou qualquer modificação do cabo ou no plugue de energia.
- A fim de evitar riscos nunca use o produto com o cabo ou plugue danificado, ou se apresentar mal funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
- Retire o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- Nunca utilize o produto com o cabo atravessado no vão de portas ou de passagens de pedestres para evitar acidentes, tropeções e quedas. Se necessário sinalize a passagem.
- Para evitar choque elétrico, não mergulhe o cabo ou plugue de alimentação em água ou outro líquido.
- Nunca use o produto com peças ou acessórios ou que apresentem mau funcionamento.
- Utilize apenas peças ou acessórios originais recomendados pelo fabricante.
- Para evitar choques elétricos, não manipule o aparelho com as mãos molhadas e nunca mergulhe o cordão elétrico nem o plugue em água ou outros líquidos.
- Não deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Se o aparelho não funcionar corretamente, retire imediatamente o plugue da tomada e entre em contato com uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
- Não utilize o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- Não use sua máquina de fazer gelo ao ar livre. Coloque a máquina de gelo longe da luz solar direta e certifique-se de que haja pelo menos 10mm de espaço entre a parte traseira de sua unidade e a parede. Mantenha uma distância mínima de 10 mm de cada lado livre.
- Não deve ser exposto a locais empoeirados como depósitos, praias, propriedades rurais, etc.
- Não deixe o produto próximo a fontes de calor ou ambientes com altas temperaturas.
- Caso identifique algum odor anormal, desligue o aparelho imediatamente e contate seu fornecedor.
- Sempre esvazie o reservatório de água com cuidado após cada utilização.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o

produto a uma Assistência Técnica Autorizada OZ

- Ao utilizar o produto, desenrole completamente o cabo plugue do aparelho.
- Esta máquina de gelo deve ser posicionada de modo que o plugue esteja acessível.
- Conecte apenas a tomadas devidamente polarizadas. Nenhum outro aparelho deve ser conectado na mesma tomada. Certifique-se de que o plugue esteja totalmente inserido no receptáculo.
- Não passe o cabo de alimentação sobre tapetes ou outros isolantes térmicos. Não cubra o cabo. Mantenha o cabo longe de áreas de tráfego e não mergulhe na água.
- Não use nenhum outro líquido para fazer o cubo de gelo além de água.
- Não limpe sua máquina de fazer gelo com fluidos inflamáveis. Os vapores podem criar risco de incêndio ou explosão.
- Não tombe o aparelho.
- Se o gerador de gelo for trazido de fora durante o inverno, aguarde algumas horas para que ele aqueça até a temperatura ambiente antes de conectá-lo.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, como áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, fazendas e por clientes em hotéis e outros ambientes de tipo residencial.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Guarde este manual para referência futura.



AVISO: RISCO DE INCÊNDIO/MATERIAIS INFLAMÁVEIS UTILIZADOS.

Por favor, siga de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação do aparelho, para o seu correto descarte no final da vida útil do aparelho, contém gás inflamável.



ATENÇÃO

- Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
 - Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de de gelo ou coleta de gelo, além daqueles recomendados pelo fabricante.

AVISO

Não use outro tipo de aparelhos elétricos dentro da máquina de gelo.

ANTES DE USAR O SEU APARELHO

- Abra a caixa da embalagem e retire o aparelho.
- Após desembalar o aparelho mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não deixe o aparelho em cima de superfícies moveáveis e instáveis como: sofás, camas, colchões, carpetes ou quaisquer superfícies similares.
- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
- Não passe o cabo de alimentação sobre tapetes ou outros isolantes térmicos. Não cubra o cabo. Mantenha o cabo longe de áreas de tráfego e não mergulhe na água.
- Antes de usar sua máquina de fazer gelo, é altamente recomendável limpá-la completamente.

1. Retire o cesto de gelo.

2. Limpe o interior com detergente diluído em água morna e um pano macio.

3. Em seguida, use a água para enxaguar as partes internas e drene a água desconectando a tampa de drenagem na parte inferior frontal.


4. A parte externa da máquina de fazer gelo deve ser limpa regularmente com uma solução de detergente neutro e água morna.

5. Seque o interior e o exterior com um pano limpo e macio.


6. Quando a máquina não for usada por um longo período, drene a água completamente e seque o interior.

ADVERTÊNCIA: este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou que apresentem falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

CONHECENDO SEU PRODUTO

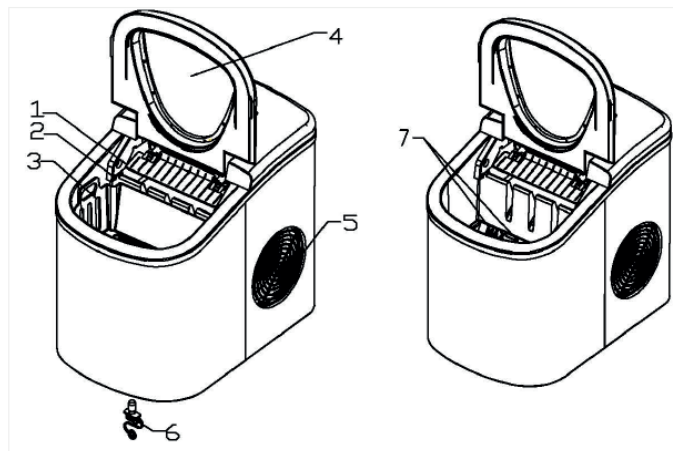

1. Colher de gelo.
2. Sensor de gelo cheio
3. Cesto de gelo
4. Tampa superior com janela transparente
5. Saída de ar
6. Tampa de drenagem de água: na parte inferior da unidade
7. NÍVEL MÁXIMO DE ÁGUA: Remova a cesta de gelo, você pode ver a marca do nível de água.

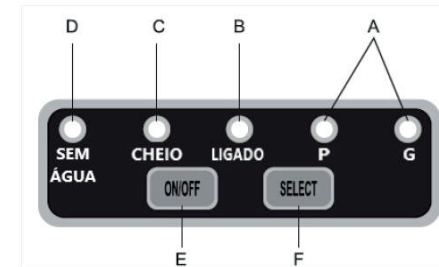

A. Exibição do tamanho de gelo selecionado: Pequeno e Grande.

B. Indicador de energia

C. Indicador de gelo cheio

D. Indicador de escassez de água

E. Botão para ligar/desligar a unidade.

F. Botão para selecionar o tamanho do cubo de gelo.

ANTES DO PRIMEIRO USO.

Antes de usar sua máquina de fazer gelo, é altamente recomendável limpá-la completamente.

1. Retire o cesto de gelo.
2. Limpe o interior com detergente diluído em água morna e um pano macio.
3. Em seguida, use a água para enxaguar as partes internas e drene a água desconectando a tampa de drenagem na parte inferior frontal.
4. A parte externa da máquina de fazer gelo deve ser limpa regularmente com uma solução de detergente neutro e água morna.
5. Seque o interior e o exterior com um pano limpo e macio.
6. Quando a máquina não for usada por um longo período, drene a água completamente e seque o interior.

USANDO O APARELHO

1. Abra a tampa, remova a cesta de gelo e despeje a água no tanque.
2. Mantenha o nível de água abaixo da marca de nível de água MÁXIMO.
3. Pressione o botão "ON/OFF" no painel de controle para iniciar o ciclo de fabricação de gelo.
4. Selecione o tamanho do cubo de gelo pressionando o botão "SELECT". Se a temperatura

ambiente for inferior a 15 °C, recomenda-se selecionar um cubo de gelo pequeno para evitar que o gelo grude.

5. O ciclo de produção de gelo dura aprox. 6 a 13 minutos, dependendo da seleção do tamanho do cubo de gelo e da temperatura ambiente. A temperatura ambiente recomendada é de 10 °C a 43 °C
6. Se a bomba de água não conseguir injetar água, a máquina de fazer gelo irá parar automaticamente e o indicador "Adicionar água" ficará ligado. Pressione o botão "ON/OFF", encha a água até o máximo, marca de nível de água e pressione o botão "ON/OFF" novamente para ligar a unidade novamente. Deixe o líquido refrigerante dentro do compressor assentar por pelo menos 3 minutos antes de reiniciar.
7. A unidade para quando a cesta de gelo está cheia e o indicador "Cheio" acende.

Aviso: A luz solar direta ou o reflexo da luz solar podem causar mau funcionamento do sensor de infravermelho. Se a unidade não parar, mesmo que os cubos de gelo obstruam o sensor, mova a unidade para um local onde não haja luz solar.

8. Troque a água no reservatório de água a cada 24 horas para garantir a higiene razoável.
9. Se a unidade não for usada, drene toda a água e seque o tanque.

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
O indicador "Sem água" está ativado.	Falta de água	Pare a máquina de gelo, encha a água e pressione o botão "ON/OFF" novamente para reiniciar a unidade.
O indicador "Cheio" está ativado.	O gelo está cheio na cesta.	Remova o gelo da cesta de gelo.
Cubos de gelo ficam Grudados no Condensador.	O ciclo de produção de gelo está muito longo.	Pare a máquina de gelo e reinicie-a quando os blocos de gelo derreterem. Selecione a seleção de cubo de gelo de tamanho pequeno.
	A temperatura da água no tanque interno está muito baixa.	Substitua a água. Temperatura da água recomendada em 8-32 °C
O ciclo de produção de gelo é normal, mas nenhum gelo se formou.	A temperatura ambiente ou a temperatura da água no tanque interno é muito alta.	A temperatura ambiente deve ser 10-43 °C, a temperatura da água deve ser 8-32 °C
	Refrigeração no sistema de arrefecimento vazas.	Enviar a um técnico qualificado.
	O tubo no sistema de refrigeração está bloqueado.	Enviar a um técnico qualificado.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem n° de série);
6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde

mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.