



O presente manual de instruções encontra-se disponível em meio digital, devendo ser solicitado ao nosso Serviço de Atendimento ao Cliente.

Projeto em especificações técnicas sujeitos a alteração sem prévio aviso.
As figuras contidas neste manual são de caráter ilustrativo, não são necessariamente fiéis ao produto em si.

BSD COMERCIO DE ELETRONICOS S.A.
R: SANTA CATARINA, 2348 SALA 19
CEP: 89.212-212 - FLORESTA - JOINVILLE - SC
(11) 2478-3609 CPNJ: 42.270.691/0002-74

MINI PROCESSADOR PRATIC



MP4300

127V - 160W
220V - 160W



Recomendações e advertências importantes:

Cuidados com o Aparelho

1. Utilize o aparelho exclusivamente em uma superfície plana e estável.
2. Este aparelho destina-se ao uso residencial. Sua utilização comercial acarreta a perda de garantia, e a OZ se eximirá da responsabilidade por qualquer dano causado.
3. Em caso de danos, nunca tente consertar o produto. Procure uma das assistências técnicas autorizadas da OZ. Tentativas de conserto por conta própria invalidam a garantia.
4. Evite que o cordão de alimentação entre em contato com partes quentes ou objetos cortantes. O cordão nunca deve ser dobrado ou esticado.
5. Utilize sua marmiteira em uma superfície firme, seca e resistente ao calor.
6. Ao limpar o aparelho, certifique-se de retirar o plugue da tomada elétrica.

Situações de Perigo

1. Ao remover o cabo elétrico da tomada, puxe pelo plugue, nunca pelo cabo.
2. Nunca imerja o aparelho em água ou o enxágue na torneira, pois contém componentes elétricos, o que acarreta risco de choques.
3. Evite conectar o aparelho em extensões ou tomadas sobrecarregadas, pois pode resultar em acidentes ou danificar componentes.
4. Não utilize o aparelho em locais abertos.
5. Mantenha o produto afastado de chamas ou objetos que produzam calor.

Aviso Importante

Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos. Sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não

molhe o corpo do aparelho e não o mergulhe em água. A agitação é proibida quando a unidade estiver em operação.

- Para evitar acidentes, não permita que crianças, ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso, utilizem o produto.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita o contato do cabo plugue com superfícies quentes.
- Nunca mova ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou mesmo se o produto apresentar mau funcionamento, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada OZ.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e/ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada OZ.

- Mantenha o fio elétrico distante de superfícies quentes.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim a não ser o descrito neste manual.
- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitarem riscos de sufocamento ao brincar ou manusear estes resíduos.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Para se proteger contra choque elétrico o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico ou o plugue em água ou em outro líquido.
- Este aparelho não se destina a ser operado, por meio de temporizadores externo ou telecomando em separado.
- Este produto está sendo comercializado com Plugue Padrão Brasileiro, estabelecido pela ABNT e regulamentado pelo Inmetro
- Este produto atende as normas de segurança elétrica estabelecidas pelo Inmetro.



ANTES DE UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PELA 1ª VEZ

- Limpe a Base com um pano macio para não riscar o material de acabamento das superfícies.
- Tire a Tampa girando-a em sentido anti-horário, até que as Travas de Segurança da Tampa e da Base estejam liberadas, e puxando-a, então, para cima.
- Retire as Lâminas segurando-as pelo Eixo de plástico.
- Desconecte a Jarra girando-a em sentido anti-horário e lave todas as peças com detergente neutro e água corrente. Cuidado com a limpeza das Lâminas, pois elas são muito afiadas.
- Após a limpeza, seque completamente o produto.
- Toda limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

COMO UTILIZAR O SEU MINI PROCESSADOR PRATIC

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Conecte o plugue na tomada.
- Gire a Jarra no sentido horário até que ela se trave.
- Encaixe a Lâmina no Eixo. Cuidado para não tocar nas partes afiadas para evitar acidentes.
- Coloque o alimento a ser processado na Jarra. Não coloque mais de uma xícara de alimento por vez. Quantidades maiores devem ser processadas em pequenas porções mais de uma vez.
- Coloque a Tampa sobre a Jarra encaixando o pino no centro do eixo da Lâmina. Acomode a Tampa e gire no sentido horário até que a Trava da Tampa se encaixe totalmente na parte superior da Base.

O APARELHO SOMENTE FUNCIONA COM JARRA E TAMPA CORRETAMENTE ENCAIXADO E TRAVADAS.

- Pressione o Botão Lig./Desl. Pulsante por alguns segundos e solte.
- Aperte e solte o botão em intervalos de cerca de 5 segundos. Não pressione o Botão por mais de 20 segundos seguidos.
- Desligue o aparelho soltando o Botão Lig./Desl. e aguarde até as Lâminas terem parado por completo antes de abrir a Jarra.
- Para abrir gire a Tampa em sentido anti-horário até liberar a Trava de Segurança

da Base e desencaixar as Travas da Tampa. Então puxe-a para cima.


- Antes de retirar o alimento, retire a Lâmina segurando-a pelo eixo e puxando-a para cima.
- Esvazie o conteúdo da Jarra com o auxílio de uma espátula de plástico.
- Recoloque as peças na forma correta antes de processar nova quantidade de alimento.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO SEU MINI PROCESSADOR PRATIC

- Antes de iniciar qualquer limpeza, verifique se o aparelho está desconectado da tomada.
- Siga as instruções de limpeza do item “ANTES DE USAR O SEU APARELHO”
- Nunca use palhas de aço, buchas de esfregar ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos, pois eles podem danificar seu aparelho.
- Nunca mergulhe a Base do aparelho na água.
- Não deve ser permitido limpar a base diretamente com água ou qualquer tipo de líquido, deve ser usado um pedaço de pano umido para a limpeza, não deixando escorrer o líquido para a base.

As outras partes podem ser limpas com água, sendo que a temperatura da água não deve ser superior a 60°C. Caso contrário, as partes podem ser danificadas.

CONHEÇA O SEU MINI PROCESSADOR

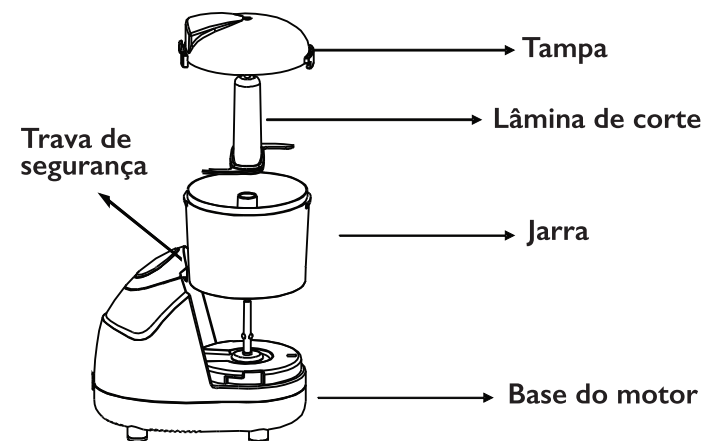

RECEITA

Bolinhos de carne recheado com mel

Coloque uma xícara de carne picada no copo triturador juntamente com sal e salsinha a gosto.

Adicione 200g de mel congelado (entre 10-12°C para MP4300 em 127V e entre 6-8°C para MP4300 em 220V).

Adicione 20g de água e bata tudo com intervalos de 5 segundos até a carne estar bem moída e misturada com o mel e a água. (não exceder tempo de 5 segundos de operação).

Você pode fritar a carne moída ou fazer pequenos bolinhos de carne e fritar.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor,

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A assegura ao proprietário consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso. Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:

1. Uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2. Instalações elétricas deficientes;
3. Ligação à rede elétrica imprópria;
4. Desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5. Estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:

1. Se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2. Se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3. Se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4. Em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;

5. Se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuem nº de série);

6. Se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);

7. Em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;

8. Se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;

9. No caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).

NOTA: A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.



SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: Para elucidar qualquer dúvida sobre os produtos OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo 0800-000-4918 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.