



Politriz Angular PZ1000

POLITRIZ ANGULAR

CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTÊNCIAS: LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

ESSE PRODUTO NÃO É INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E PERDERÁ SUA GARANTIA CASO ISSO OCORRA.

Parabéns pela escolha de uma ferramenta elétrica OZ. Ela foi desenvolvida com alto padrão de eficiência e qualidade garantindo o melhor desempenho e durabilidade. Antes de sua utilização, leia atentamente as instruções a seguir, as quais permitirão o bom funcionamento da sua ferramenta elétrica.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. garante o bom funcionamento deste produto. Porém, é necessária a utilização correta para que você desfrute do máximo que a ferramenta elétrica pode proporcionar sem prejudicar sua saúde. Cuidados com a ÁREA DE TRABALHO, PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ELÉTRICA E PESSOAL, MANUSEIO E LIMPEZA, CUIDADOS COM O PRODUTO, ACESSÓRIOS e MEIO AMBIENTE são descritos a seguir e devem ser obedecidos. Muitos dos “problemas”, que ocorrem com as ferramentas elétricas, têm como causa a desinformação em relação ao produto, ou até mesmo a utilização inadequada do equipamento. O usuário pode resolver eventuais dificuldades de operação ou funcionamento apenas com a ajuda do Manual de Instruções.

O Manual de Instruções é um guia de referência que deve ser consultado sempre que houver dúvidas quanto à segurança, operação e manuseio da ferramenta. Nunca realizar operações não descritas neste manual. O descumprimento das instruções listadas a seguir pode resultar em choques elétricos, incêndio e/ou graves lesões. O termo “ferramenta”, em todos os avisos listados a seguir refere-se à ferramenta operada através de seu cabo elétrico ou à ferramenta operada à bateria (sem cabo elétrico).

ÁREA DE TRABALHO:

Mantenha a área de trabalho limpa e iluminada. As áreas desorganizadas e escuras podem propiciar acidentes. Não opere ferramentas em atmosferas explosivas, como na presença de Líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas criam faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores. Mantenha crianças e visitantes afastados ao operar uma ferramenta. As distrações podem fazer você perder o controle.

SEGURANÇA ELÉTRICA:

As ferramentas com duplo isolamento são equipadas com um Plugue de pino de seção circular de 4,00mm de diâmetro. Não mude o plugue de nenhuma maneira. O duplo isolamento elimina a necessidade de um fio elétrico de três condutores com conexão à terra e de um sistema de aterramento. Não exponha a ferramenta à chuva ou à umidade. A água entrando na ferramenta aumentará o risco de choque elétrico, além de danificar o produto. Não force o cabo elétrico. Nunca use o cabo elétrico para carregar, puxar ou para desconectar a ferramenta da tomada. Mantenha o cabo elétrico longe do calor, óleo, bordas afiadas ou das partes em movimento. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico. Nunca troque ou permita que troquem o cabo elétrico do seu produto, caso seja necessário, leve a ferramenta a um Posto Autorizado.

SEGURANÇA PESSOAL:

Fique atento, olhe o que você está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta. Não use a ferramenta quando você estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou de medicamentos. Um momento de desatenção enquanto opera uma ferramenta pode resultar em grave ferimento pessoal.

IMPORTANTE:

Para garantir a SEGURANÇA e CONFIABILIDADE do produto, os reparos, manutenção e ajustes (além daquelas deste manual) devem ser realizados por Postos Autorizados da BSD Comércio de Eletrônicos S.A., sempre usando peças originais.

ADVERTÊNCIA: ESTE PRODUTO, EM HIPÓTESE ALGUMA, PODERÁ SER MANUSEADO POR PESSOAS SEM COMPLETA CAPACIDADE PSICOMOTORA. NESTES CASOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE SUPERVISÃO EXTERNA.

AVISO:

O uso de qualquer acessório não recomendado para esta ferramenta pode ser perigoso.

INFORMAÇÕES DE SERVIÇO:

• Use equipamento de segurança. Sempre use óculos de segurança. Os equipamentos de segurança, tais como a máscara contra a poeira, sapatos de segurança antiderrapantes, luvas, capacete de segurança ou protetor auricular, utilizados em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais. • Evite acidente pessoal. Assegure-se de que o interruptor não está pressionado antes de conectar o plugue na tomada e certifique-se de que a voltagem a ser utilizada é compatível com a do produto. Carregar a ferramenta com seu dedo no interruptor é um convite a acidentes. • Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta. Uma chave de ajuste unida a uma parte rotativa da ferramenta pode resultar em ferimento pessoal. • Não a force além do limite. Mantenha o apoio e equilíbrio adequados todas as vezes que utilizar a ferramenta. Isto permite melhor controle da ferramenta em situações inesperadas. • Vista-se apropriadamente. Não use roupas demasiadamente largas ou joias. Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças móveis. As roupas folgadas, joias ou cabelos longos podem ser presos pelas partes em movimento.

APLICAÇÃO

Uso Previsto

Esta ferramenta destina-se a polir e escovar metal e superfícies cobertas, bem como polimento de pedras sem o uso de água.

Verifique as peças fornecidas

Remova, cuidadosamente, a ferramenta da sua embalagem e verifique se os seguintes itens foram enviados:

- Politriz Angular PZ-1000;
- Empunhadura auxiliar;
- Chave Allen;
- Boina de polimento;
- Manual de instruções.

Se quaisquer das peças estiverem danificadas ou faltando, contate o Atendimento ao Cliente pelo número telefônico indicado neste Manual.

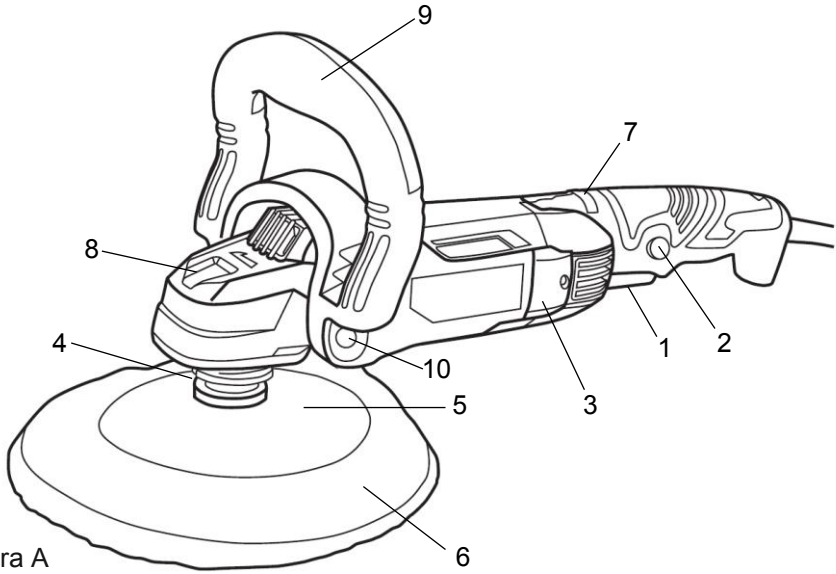


figura A

CARACTERÍSTICAS

1. BOTÃO LIGA/DESLIGA
2. BOTÃO DE TRAVAMENTO
3. TAMPA DA ESCOVA
4. FUSO DO POLIDOR
5. PLACA
6. DISCO DE POLIMENTO
7. DISCO DE AJUSTE DE VELOCIDADE
8. BOTÃO DE TRAVAMENTO DO FUSO
9. EMPUNHADURA AUXILIAR
10. ORIFÍCIO DE PARAFUSO PARA EMPUNHADURA AUXILIAR

MONTAGEM

ATENÇÃO! Antes de configurar a ferramenta, certifique-se de que o plugue está desconectado da rede elétrica e tome cuidado quanto a regulamentos gerais de segurança.


1. Encaixe da empunhadura auxiliar (veja figura A) Parafuse a empunhadura auxiliar (9) nos orifícios (10) localizados em ambos os lados do cabeçote da ferramenta.

2. Montagem das ferramentas do polidor (veja figura A)
ATENÇÃO! Use somente ferramentas de polimento com uma velocidade nominal igual à velocidade sem carga da ferramenta.

Limpe o fuso do polidor e todas as partes a serem montadas. Para fixar e soltar as ferramentas do polidor trave o fuso do mesmo (4) com o botão de travamento do fuso (8). Pressione o botão de travamento e gire a placa até que o

fuso do polidor esteja paralisado e, a seguir, pressione o botão de travamento até o fim. Dessa forma, o fuso foi travado.

1. Encaixe do disco de polimento. Para conectar o disco de polimento (6) à placa (5), primeiramente aperte-a no fuso do polidor (4).

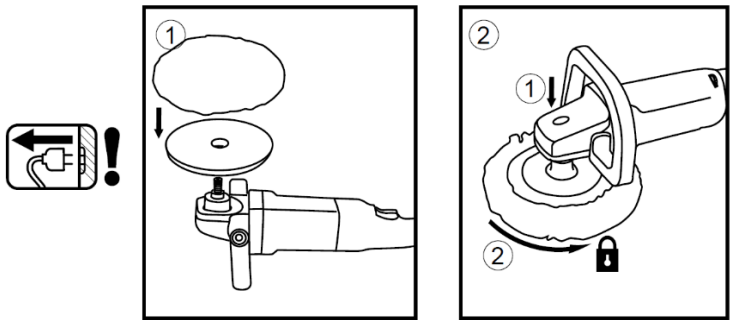

OPERAÇÃO

1. Ligar ou desligar a ferramenta com o botão (1).
Para acionar a ferramenta, aperte o botão de destravamento (2) e, a seguir, aperte o botão Liga/Desliga (1). Isso trava a ferramenta na posição “ligado”. Para desligar a ferramenta, aperte totalmente o botão (1) e, a seguir, solte o gatilho.

ATENÇÃO! Verifique a ferramenta de polimento antes do uso. A ferramenta de polimento deve estar corretamente montada e deve girar livremente. Realize um teste de funcionamento, ligando a ferramenta por pelo menos 30 segundos sem carga. Não use ferramentas de polimento danificadas ou com vibração.

1. Ajuste do disco de velocidade
A velocidade exigida pode ser selecionada com o disco de ajuste (7).

2. Polimento
O polidor é adequado para o tratamento universal de pedras, metal e superfícies envernizadas. Para aplicações de polimento em materiais macios, por exemplo, gipsita ou tinta, recomenda-se o uso da placa (5) com o disco de polimento (6) em baixa velocidade. Caso estiver polindo materiais duros, por exemplo, aço ou madeira e etc., recomenda-se o uso da ferramenta com o disco de polimento acoplado conforme mencionado em parágrafos anteriores sobre trabalhos em alta velocidade.

3. Ao usar os acessórios adequados é possível:
– Remover ferrugem e graduações de aço
– Polir verniz velho
– Encerar diferentes superfícies
– Polimento simples e espelhado de objetos feitos aço ao carbono e metais não ferrosos
– Envernizar superfícies de aço inoxidável e de aço resistente a ácido.

MANUTENÇÃO

Use somente sabão suave e um pano levemente úmido para limpar o polidor. Muitos agentes de limpeza para casa contêm substâncias químicas que podem danificar seriamente o plástico. Não use derivados de petróleo, terebintina, tiner ou produtos similares. Nunca deixar que líquidos entrem em contato com o interior do polidor e nunca imergir qualquer parte da ferramenta em líquido.

ATENÇÃO! Nunca deve haver contato entre a água e a ferramenta.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Nunca carregue o seu polidor pelo seu cabo de alimentação elétrica. Nunca carregue um polidor plugado com o seu dedo no botão liga/desliga. Armazena o seu polidor em um lugar seco, longe do alcance das crianças.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Politriz Angular: PZ-1000
Potência: 1200W
Voltagem: 127 ou 220 Verificar na embalagem.
Diâmetro máximo do disco: 180mm - 7”
Rotação (sem carga): 500-4200rpm.
Série: Standard.



ADVERTÊNCIA!

Usar ferramentas pode ser perigoso.
Sempre usar equipamentos de proteção
Selecionar com cuidado o tipo e tamanho de ferramenta.
Manter fora do alcance de crianças.



ADVERTENCIA!

Usar herramientas puede ser peligroso.
Llevar siempre gafas de seguridad.
Seleccionar con cuidado el tipo y el tamaño de herramienta.
Mantener fuera del alcance de los niños.



Não elimine este produto como se fosse lixo doméstico.
Eliminar este dispositivo de acordo com as regulamentações locais correspondentes.
Aparelhos eléctricos e electrónicos contêm substâncias hazarous que podem ter efeitos nocivos sobre o ambiente e / ou à saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. assegura ao proprietário-consumidor deste produto garantia contra qualquer vício/defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao primeiro adquirente consumidor final, mesmo que o produto venha a ser transferido a terceiros, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

Não estão incluídos na garantia os defeitos ou danos originados de:
1 - uso inadequado da ferramenta (uso profissional ou industrial, por exemplo);
2 - instalações elétricas deficientes;
3 - ligação à rede elétrica imprópria;
4 - desgaste natural por tempo de uso ou de serviço;
5 - estocagem incorreta, influência do clima.

Ocorrerá perda do direito à garantia nos seguintes casos:
1 - se o produto for aberto, alterado, violado (ou apresentar sinais de tentativa/violação), ajustado ou consertado por pessoa física ou jurídica não credenciada pela BSD Comércio de Eletrônicos S.A.;
2 - se o produto sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, mau acondicionamento, má conservação e ação de agentes da natureza;
3 - se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
4 - em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
5 - se o número de série for removido ou rasurado (referentes aos modelos que possuírem nº de série);
6 - se for constatado trabalho com água suja ou produtos químicos inadequados (no caso de lavadoras de alta pressão);
7 - em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
8 - se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
8a - no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios;

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade oriunda de mau uso que possa ocasionar danos físicos ou materiais ao usuário, a terceiros e/ou ao proprietário do produto. Assim como danos originados por imprudência, negligência e imperícia, força maior ou caso fortuito.

A BSD Comércio de Eletrônicos S.A. obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas para atender este produto. O proprietário - consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada mais próxima (ida e volta).
NOTA: BSD Comércio de Eletrônicos S.A. se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Para elucidar qualquer dúvida sobre as FERRAMENTAS OZ, efetuar reclamações e obter informações da nossa rede de serviços autorizados, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento pelo telefone 0800-000-4819 ou pelo e-mail sac@ozline.com.br.

Garantia é válida somente em território nacional.

